Samsung GALAXY Tab **GT-P1010**

Lietotāja rokasgrāmata

SAMSUNG

Šīs rokasgrāmatas lietošana.

Apsveicam ar Samsung P1010 iegādi. Šī jaudīgā ierīce, kuru varat paņemt visur sev līdz, sniedz jums labāko no tīmekļa un mobilas datora izmantošanas vieglā, ļoti daudzveidīgā platformā, kas atbilst jūsu aktīvajam dzīvesstilam. Veidots uz Google Android operētājsistēmas bāzes, P1010 sniedz jums piekļuvi tūkstošiem noderīgu un izklaidējošu lietojumprogrammu, lai bagātinātu jūsu pieredzi ar mobilo internetu.

Ar iebūvētu bezvadu piekļuvi un ātri reaģējošu skārienekrānu ir iespējams lasīt grāmatas un avīzes, atrodoties ceļā; uzzināt jaunākās ziņas, jaunumus sportā un laika prognozes; pārvaldīt multivides un biznesa failus, kā arī pārlūkot internetu, meklējot kartes, uzņēmumus u.c.

Izlasīt pirms ierīces izmantošanas.

- Pirms ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet visus drošības norādījumus un šo rokasgrāmatu, lai nodrošinātu drošu un pareizu izmantošanu.
- Šajā rokasgrāmatā sniegtie apraksti ir balstīti uz šīs ierīces noklusējuma iestatījumiem.
- Šajā rokasgrāmatā izmantotie attēli un ekrānuzņēmumi var atšķirties no faktiskā izstrādājuma.
- Šīs lietotāja rokasgrāmatas saturs var atšķirties no izstrādājuma vai no pakalpojumu sniedzēju vai nesēju nodrošinātās programmatūras un var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. Lai skatītu lietošanas rokasgrāmatas jaunāko versiju, apmeklējiet vietni www.samsungmobile.com.
- Pieejamās funkcijas un papildu pakalpojumi var atšķirties atkarībā no ierīces, programmatūras un pakalpojumu sniedzēja.
- Šīs lietotāja rokasgrāmatas formatējums un piegādes veids ir balstīts uz Google Android operētājsistēmām un var atšķirties atkarībā no lietotāja operētājsistēmas.
- Lietojumprogrammas un to funkcijas var atšķirties atkarībā no valsts, reģiona un aparatūras specifikācijām. Samsung nenes atbildību par veiktspējas problēmām, kuras izraisījušas trešo pušu lietojumprogrammas.
- Samsung nenes atbildību par veiktspējas problēmām vai nesaderībām, kuras radušās lietotāja veiktas reģistru rediģēšanas rezultātā.
- Mobilās ierīces programmatūru var atjaunināt, piekļūstot vietnei www.samsungmobile.com.
- Skaņas avoti, fona attēli un šajā ierīcē nodrošinātie attēli ir licencēti ierobežotai izmantošanai starp Samsung un to attiecīgajiem īpašniekiem. Šo materiālu iegūšana un izmantošana komerciāliem vai citiem mērķiem ir likumu par autortiesībām pārkāpšana. Samsung neuzņemas atbildību par lietotāju veiktiem autortiesību pārkāpumiem.
- Šīs izstrādājums satur noteiktu bezmaksas/atvērtā koda programmatūru. Precīzi licenču, atrunu, apliecinājumu un paziņojumu noteikumi un nosacījumi ir pieejami Samsung' tīmekļa vietnē opensource.samsung.com.
- Lūdzu, saglabājiet šo rokasgrāmatu, lai varētu to izmantot nākotnē.

Instrukcijās izmantotās ikonas

Pirms sākšanas iepazīstieties ar šajā rokasgrāmatā izmantotajām ikonām.

Brīdinājums!—situācijas, kurās iespējams izraisīt traumas sev vai citiem.

Uzmanību!—situācijas, kurās iespējams izraisīt ierīces vai cita aprīkojuma bojājumus.

Piezīme—piezīmes, lietošanas padomi vai papildu informācija.

► **Skatīt**—lappuses ar saistītu informāciju, piemēram: ► p.12 (attēlo „skat. 12. lpp.").

→ **Pēc tam**—iespēju vai izvēlņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu noteiktu darbību, piemēram: Izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** (attēlo izvēli **Iestatījumi**, pēc kuras tiek veikta izvēle **Bezvadu funkcija un tīkls**).

[ ] **Kvadrātiekavas**—ierīces taustiņi, piemēram: [⏻] (attēlo ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu).

Autortiesības

Autortiesības © 2012 Samsung Electronics

Šo lietotāja rokasgrāmatu aizsargā starptautiski autortiesību likumi.

Nevienu šīs lietotāja rokasgrāmatas daļu nedrīkst reproducēt, izplatīt, tulkot vai pārraidīt jebkādā veidā, elektroniskā vai mehāniskā, ieskaitot kopēšanu, ierakstīšanu vai uzglabāšanu jebkādās informācijas glabāšanas un izgūšanas sistēmās bez iepriekšējas atļaujas saņemšanas no Samsung Electronic.

Preču zīmes

- SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir reģistrētas Samsung Electronics preču zīmes.
- Android logotips, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ un Google Talk™ ir Google, Inc. preču zīmes.
- SRS CS Headphone un SRS WOW HD ir SRS Labs, Inc. preču zīmes. CS Headphone un WOW HD tehnoloģijas ir inkorporētas SRS Labs, Inc. licences ietvaros.
- Bluetooth® ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta preču zīme.
- Oracle un Java ir Oracle un/vai tā filiāļu reģistrētas preču zīmes. Pārējās preču zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
- Windows Media Player® ir Microsoft Corporation reģistrēta preču zīme.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logotips un Wi-Fi logotips ir Wi-Fi Alliance reģistrētas preču zīmes.

- DivX®, DivX Certified® un saistītie logotipi ir DivX, Inc. preču zīmes un to izmantošana ir licencēta. Aizsargāti ar vienu vai vairākiem dotajiem ASV patentiem: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
- Visas pārējās preču zīmes un autortiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

PAR DIVX VIDEO

DivX® ir DivX, Inc. izveidots digitālā video formāts. Šī ierīce oficiāli ir DivX Certified® (DivX sertificēta) un atskaņo DivX. Apmeklējiet vietni www.divx.com, lai uzzinātu plašāku informāciju un iegūtu programmatūras rīkus savu failu konvertēšanai uz DivX video.

DivX Certified® ļauj atskaņot DivX® video līdz pat 640x480 kvalitātei, ieskaitot „premium" saturu.

PAR DIVX VIDEO PĒC PIEPRASĪJUMA

Šī DivX Certified® ierīce ir jāreģistrē, lai atskaņotu iegādātas DivX video-pēc-pieprasījuma (VOD) filmas. Lai iegūtu reģistrācijas kodu, ierīces iestatījumu izvēlnē dodieties uz sadaļu „DivX VOD".

Dodieties uz vod.divx.com, lai saņemtu papildu informāciju, kas ir nepieciešama reģistrācijas pabeigšanai.

Saturs

Salikšana 8
- Komplektācija 8
- Akumulatora uzlāde 8
- Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja) 9

Darba sākšana 11
- Ierīces ieslēgšana un izslēgšana 11
- Iepazīšanās ar ierīci 11
- Skārienekrāna lietošana 14
- Iepazīšanās ar sākumekrānu 15
- Piekļuve lietojumprogrammām 16
- Ierīces pielāgošana 17
- Teksta ievade 19

Tīmeklis 22
- Pārlūks 22
- Readers Hub 25
- Ziņas un laikapstākļi 25
- Samsung Apps 25
- Market 26
- YouTube 26
- Ikdienas apskats 27
- Kartes 28
- Latitude 28
- Vietas 29
- Navigācija 29
- Google meklēšana 30

Sakari 31
Qik Video 31
Google Mail 31
E-pasts 32
Tērzēšana 33
Social Hub 34

Izklaide 35
Mūzika 35
Music Hub 36
Kamera 37
Video 41
Galerija 42

Personiskā informācija 43
Kontakti 43
Kalendārs 44
Piezīme 45

Savienojamība 46
Savienojumi ar datoru 46
Wi-Fi 47
Bluetooth 48
AllShare 49
GPS 50

Rīki 51
e-grāmata 51
ThinkFree Office 51
Mani faili 52
Fotorāmis 53
Modinātājs 54
Kalkulators 54
Uzdevumu pārvaldnieks 54
Pasaules pulkstenis 55
Meklēšana ar balsi 55

Iestatījumi **56**
- Piekļuve iestatījumu izvēlnei 56
- Bezvadu funkcija un tīkls 56
- Skaņas iestatījumi 56
- Displeja iestatījumi 57
- Atrašanās vieta un drošība 57
- Programmas 58
- Konti un sinhronizācija 58
- Konfidencialitāte 59
- SD karte un ierīces krātuve 59
- Meklēt 59
- Valoda un teksts 59
- Balss ievade un izvade 60
- Pieejamība 61
- Datums un laiks 61
- Par ierīci 61

Problēmu novēršana **62**

Drošības pasākumi **64**

Alfabētiskais rādītājs **69**

Salikšana

Komplektācija

Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- mobilā ierīce;
- USB strāvas adapteris;
- datora datu kabelis;
- austiņas;
- īsā lietošanas pamācība.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātu programmatūru. Pirātiska vai nelegāla programmatūra var izraisīt bojājumus vai nepareizu ierīces darbību, uz ko neattieksies ražotāja garantija.

- Ierīces komplektācija var atšķirties atkarībā no programmatūras un piederumiem, kas pieejami reģionā vai ko piedāvā pakalpojumu sniedzējs.
- Papildu piederumus varat iegādāties pie vietējā Samsung preču izplatītāja.
- Komplektācijā iekļautie piederumi ar šo ierīci darbojas vislabāk.
- Piederumi, kas netiek nodrošināti kopā ar ierīci, var būt nesaderīgi.

Akumulatora uzlāde

Ierīcei ir iebūvēts akumulators. Pirms sākat lietot ierīci, uzlādējiet akumulatoru.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus. Lietojot neapstiprinātus lādētājus, akumulators var eksplodēt vai ierīce var tikt bojāta.

- Akumulatora uzlādei izmantojiet tikai komplektā iekļauto lādētāju. Akumulatora uzlādei nevar izmantot datora datu kabeli.
- Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, atskan brīdinājuma signāls un parādās ziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni. Arī akumulatora ikona ir tukša un deg sarkanā krāsā. Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, ierīce automātiski izslēdzas. Uzlādējiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot ierīci.

1 Savienojiet datora datu kabeli ar USB strāvas adapteri un pēc tam datora datu kabeli pievienojiet pie daudzfunkcionālās ligzdas.

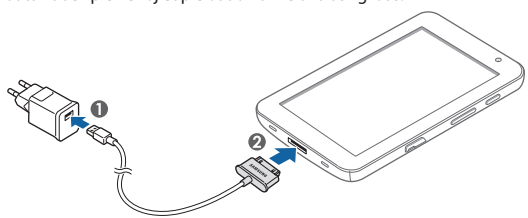

Nepareizi pievienots ceļojumu adapteris var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.

2 USB strāvas adapteri pieslēdziet pie strāvas kontaktligzdas.

- Ierīces uzlādes laikā ierīci drīkst lietot, taču pilnīgai akumulatora uzlādei var būt nepieciešams ilgāks laiks.
- Veicot ierīces uzlādēšanu, skārienjūtīgais ekrāns un taustiņi var nestrādāt dēļ nestabilā barošanas avota. Šajā gadījumā, atvienojiet USB barošanas adapteri no strāvas rozetes vai atvienojiet no ierīces datora datu kabeli.
- Uzlādes laikā ierīce var sasilt. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.
- Ja ierīce pareizi neuzlādējas, to kopā ar lādētāju nogādājiet Samsung servisa centrā.

3 Kad akumulators ir pilnīgi uzlādēts (akumulatora ikona kļūst nekustīga), atvienojiet USB uzlādes adapteri un datora datu kabeli no ierīces un pēc tam – no elektrības kontaktligzdas.

Lai taupītu enerģiju, atvienojiet ceļojuma adapteri no tīkla, kad tas netiek izmantots. Ceļojumu adapterim nav ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža, tāpēc to ir jāizņem no rozetes, lai pārtrauktu elektrības padevi. Lietošanas laikā adapterim jāatrodas kontaktligzdas tuvumā.

Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)

Lai saglabātu papildu failus, jāievieto atmiņas karte. Šī ierīce ir saderīga ar microSD™ un microSDHC™ atmiņas kartēm ar maksimālo kapacitāti 32 GB (atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un veida).

Atmiņas kartēm Samsung izmanto apstiprinātos rūpnieciskos standartus, taču dažu zīmolu kartes var nebūt pilnīgi saderīgas ar ierīci. Lietojot nesaderīgu atmiņas karti, var sabojāt ierīci vai atmiņas karti, kā arī kartē saglabātos datus.

- Ierīce atbalsta tikai FAT failu struktūru atmiņas kartēm. Ja ievietojat karti, kas formatēta citā failu struktūrā, tiks pieprasīts pārformatēt atmiņas karti.
- Bieža datu ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Ievietojot atmiņas karti ierīcē, atmiņas kartes failu direktorijs būs redzams mapē external_sd, iekšējā atmiņā.

1 Aizveriet atmiņas kartes slota vāciņu.

2 Ievietojiet atmiņas karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti lejup.

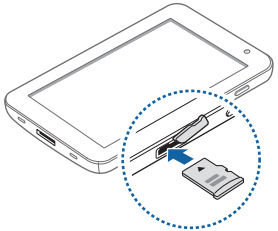

3 Iebīdiet atmiņas karti slotā, līdz tā nofiksējas vietā.

4 Aizveriet atmiņas kartes pārsegu.

› Atmiņas kartes izņemšana

Pirms atmiņas kartes izņemšanas tā ir droši jāatvieno.

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi → SD karte un ierīces krātuve → Izņemiet SD karti**.

2 Atveriet atmiņas kartes pārsegu.

3 Viegli pabīdiet atmiņas karti, līdz tā atvienojas no ierīces.

4 Izbīdiet atmiņas karti no atmiņas kartes slota.

Neizņemiet atmiņas karti, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus vai sabojāt karti vai ierīci.

› Atmiņas kartes formatēšana.

Formatējot atmiņas karti datorā, tā var kļūt nesaderīga ar ierīci. Formatējiet atmiņas karti tikai ierīcē.

Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi → SD karte un ierīces krātuve → Izņemiet SD karti → Formatēt SD karti → Formatēt SD karti → Dzēst visu**.

Pirms atmiņas kartes formatēšanas noteikti izveidojiet visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dublējumkopijas. Ražotāja garantija neattiecas uz datu zudumiem, kas radušies lietotāja darbību dēļ.

Darba sākšana

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu ierīci:

1. Turiet nospiestu [⏻].
2. Ja jūs ieslēdzat ierīci pirmo reizi, iestatiet ierīci, vadoties pēc ekrānā redzamajām instrukcijām.

Lai izslēgtu ierīci, turiet nospiestu [⏻] un pēc tam izvēlieties **Izslēgts** → **Jā**.

› Pārslēgties uz lidojuma režīmu

Lidojuma režīmā var izslēgt visus vadu savienojumus un izmantot beztīkla pakalpojumus vietās, kur vadu ierīču lietošana ir aizliegta, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās.

Lai aktivizētu lidojuma režīmu, izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Lidojuma režīms**. Varat arī turēt nospiestu [⏻] un pēc tam izvēlieties **Lidojuma režīms**.

Lai deaktivizētu lidojuma režīmu un izmantotu bezvada savienojumus, izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** un noņemiet atzīmi no izvēles rūtiņas blakus **Lidojuma režīms**.

› Pārslēgties uz klusuma režīmu

- Turiet nospiestu [⏻] un pēc tam izvēlieties **Klusuma režīms**.
- Atveriet īsceļu paneli ekrāna augšpusē un izvēlieties **Klusums**.

Iepazīšanās ar ierīci

› Ierīces izkārtojums

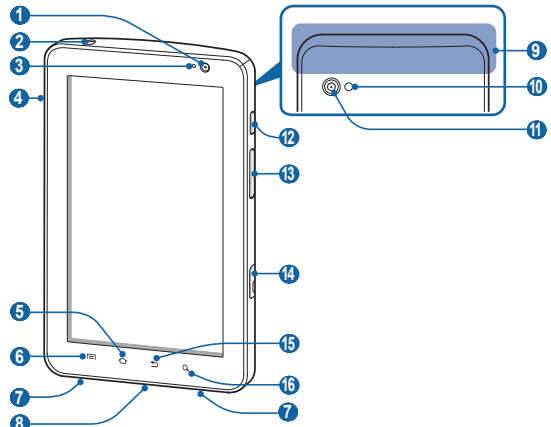

Cipars	Funkcija
1	Priekšējais kameras objektīvs
2	Austiņu kontaktligzda
3	Apgaismojuma sensors
4	Mikrofons
5	Sākuma taustiņš
6	Izvēlnes taustiņš
7	Skaļrunis
8	Universālā kontaktligzda
9	Iekšējā antena
10	Zibspuldze
11	Aizmugurējais kameras objektīvs
12	Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
13	Skaļuma taustiņš
14	Atmiņas kartes slots
15	Taustiņš Atpakaļ
16	Meklēšanas taustiņš

› Taustiņi

Taustiņš		Funkcija
	Iesl./izsl.	Ieslēdziet ierīci (turiet nospiestu); piekļūstiet ātrajām izvēlnēm (turiet nospiestu); bloķējiet skārienekrānu.
	Skaļums	Pielāgojiet ierīces skaļumu.
	Izvēlne	Atveriet pieejamo iespēju sarakstu pašreizējā ekrānā.
	Mājas lapa	Atgriešanās sākumekrānā, pēdējo izmantoto lietojumprogrammu saraksta atvēršana (turiet nospiestu).
	Atpakaļ	Atgriešanās iepriekšējā ekrānā.
	Meklēt	Atveriet Google meklēšanas lietojumprogrammu; atveriet meklēšanas ievades logu citu lietojumprogrammu lietošanas laikā; palaidiet balss komandu funkciju (nospiediet un turiet).

› Indikatora ikonas

Displejā redzamās ikonas var mainīties atkarībā no reģiona un pakalpojumu sniedzēja.

Ikona	Apraksts
	Aktivizēts WLAN
	Bluetooth savienojums aktivizēts
	Pievienotas Bluetooth austiņas
	GPS datu saņemšana
	Sinhronizēts ar internetu
	Datu augšupielāde
	Datu lejupielāde
	Pievienots datoram
	Jauna e-pasta ziņa

Ikona	Apraksts
	Aktivizēts modinātājs
	Paziņojums par notikumu
	Aktivizēts klusuma režīms
	Aktivizēts vibrēšanas režīms
	Aktivizēts lidojuma režīms
	Notiek mūzikas atskaņošana
	Radusies kļūme vai jāpievērš uzmanība
[1]	Akumulatora uzlādes līmenis
	Nevar uzlādēt
10:00	Pareizs laiks

1. Ja tiks izmantots lādētājs, kuru nav apstiprinājis Samsung, šis indikators neparādīsies.

Skārienekrāna lietošana

Ierīces skārienekrānā iespējams ērti izvēlēties vienumus vai izpildīt funkcijas. Iepazīstiet skārienekrāna lietošanas pamatdarbības.

- Lai nesaskrāpētu skārienekrānu, neizmantojiet asus priekšmetus.
- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar elektriskām ierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var radīt kļūmi skārienekrāna darbībā.
- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar ūdeni. Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.

- Lai optimāli izmantotu skārienekrānu, pirms ierīces izmantošanas noņemiet ekrāna aizsargplēvi.
- Skārienekrānam ir slānis, kas nosaka cilvēka ķermeņa izstarotos nelielos elektriskos lādiņus. Lai nodrošinātu labāko iespējamo veiktspēju, pieskarieties skārienekrānam ar pirkstu. Skārienekrāns nereaģē uz pieskārieniem ar asiem priekšmetiem, piemēram, irbulīti vai pildspalvu.

Skārienekrāna pārvaldīšana.

- Pieskāriens: vienreiz pieskarieties ar pirkstu, lai izvēlētos vai palaistu izvēlni, opciju vai lietojumprogrammu.
- Vilkšana: pieskarieties ekrānam un velciet pirkstu uz augšu, uz leju, pa labi vai pa kreisi, lai piekļūtu vienumiem sarakstā.
- Pieskarieties un turiet nospiestu: lai atvērtu uznirstošo iespēju sarakstu, pieskarieties vienumam un turiet to nospiestu ilgāk par 2 sekundēm.
- Velciet un novietojiet: lai pārvietotu vienumu, ar pirkstu pieskarieties objektam un turiet to nospiestu, pēc tam velciet pirkstu.
- Pieskarieties divreiz: lai tuvinātu vai tālinātu, kad skatāt fotoattēlus, divreiz ātri pieskarieties ar pirkstu.

› Skārienekrāna pagriešana

Ierīcē ir iebūvēts kustību sensors, kas nosaka tās orientāciju. Pagriežot ierīci, interfeiss automātiski pagriežas atbilstoši orientācijai.

Lai saskarne saglabātu esošos iestatījumus, atveriet saīsnes paneli, kas atrodas ekrāna augšpusē un izvēlieties **Iestatījumu bloķēšana**.

› Skārienekrāna bloķēšana vai atbloķēšana

Kad ierīce noteiktu laiku netiek lietota, tā izslēdz skārienekrānu un to automātiski bloķē, lai novērstu nevēlamas ierīces darbības. Lai skārienekrānu bloķētu manuāli, nospiediet [⏻].

Lai atbloķētu, ieslēdziet ekrānu nospiežot [⏻] un pavelkot 🔒 pa labi, līdz tas sasniedz punktu. Iestatot ekrāna bloķēšanu, jāievada PIN vai parole, vai jāuzvelk figūra. ► 18 lpp.

Iepazīšanās ar sākumekrānu

Kad ierīce ir gaidīšanas režīmā, redzams sākumekrāns. Sākumekrānā var skatīt ierīces statusu un piekļūt izvēlnes režīmam. Ritiniet pa kreisi vai pa labi uz sākumekrāna paneli.

Šis ekrāns var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Cipars	Funkcija
1	Uzrāda indikatora ikonas un ierīces pašreizējo statusu.
2	Meklēt tīmeklī ar Google meklēšanas logrīku.
3	Palaist lietojumprogrammas ar īsceļiem.
4	Atvērt tīmekļa pārlūku.
5	Piekļūt izvēlnes režīmam.
6	Izvēlēties punktu ekrāna augšpusē, lai tieši pārvietotos uz attiecīgo paneli.
7	Palaist e-pasta programmu.

› Vienumu pievienošana sākumekrānam

Sākumekrānu var pielāgot savām vajadzībām, pievienojot programmām palaišanas īsceļus vai papildu objektus, logrīkus vai mapes.

Lai sākumekrānam pievienotu papildu vienumu.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [▭] → **Pievienot**.
2. Izvēlieties vienuma kategoriju.
   - **Logrīki**: pievienot logrīkus. Logrīki ir nelielas lietotnes, kas nodrošina ērtas funkcijas un informāciju gaidīšanas ekrānā.

- **Īsceļi**: pievienojiet īsceļus objektiem, piemēram, lietojumprogrammām, grāmatzīmēm un kontaktiem.
- **Mapes**: izveidojiet jaunu mapi vai pievienojiet mapes kontaktiem.
- **Fona attēli**: iestatiet fona attēlu.

3 Izvēlieties vienumu, ko pievienot sākumekrānam.

› Vienumu pārvietošana uz sākumekrānu

1 Pieskarieties un turiet pārvietojamo vienumu, līdz tas kļūst pelēks.

2 Velciet vienumu uz vēlamo vietu.

› Vienumu noņemšana no sākumekrāna

1 Pieskarieties vienumam un turiet to nospiestu, lai noņemtu. Atkritne atrodas sākumekrāna apakšdaļā.

2 Pārvelciet vienumu uz atkritni.

3 Kad vienums un atkritne kļūst sarkani, atlaidiet vienumu.

› Lietojumprogrammai pievienojiet īsceļu

1 Izvēļņu režīmā paturiet nospiestu lietojumprogrammas ikonu. Lietojumprogrammas īsceļa ikona tiek pievienota sākumekrānam.

2 Pārvietojiet ikonu uz nepieciešamo vietu vai citu sākumekrāna paneli.

› Īsceļu paneļa izmantošana

Gaidīšanas režīmā vai lietojumprogrammas izmantošanas laikā pieskarieties indikatora ikonu zonai un pavelciet pirkstu uz leju, lai atvērtu īsceļu paneli. Lai paslēptu sarakstu, pavelciet saraksta apakšu uz augšu.

Varat skatīt ierīces pašreizējo statusu un izmantot šādas opcijas.

- **Wi-Fi**: aktivizējiet vai deaktivizējiet WLAN funkciju.
- **Bluetooth**: aktivizējiet vai deaktivizējiet Bluetooth funkciju.
- **GPS**: aktivizējiet vai deaktivizējiet GPS funkciju.
- **Klusums**: aktivizējiet vai dezaktivējiet klusuma režīmu.
- **Pagriešanas bloķēšana**: aktivizējiet vai deaktivizējiet rotēšanas bloķēšanu.

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Piekļuve lietojumprogrammām

1 Lai piekļūtu izvēļņu režīmam, gaidīšanas režīmā izvēlieties **Programmas**.

2 Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz nākamajam izvēlnes ekrānam.

3 Izvēlieties lietojumprogrammu.

4 Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā, nospiediet [↩]; lai atgrieztos sākumekrānā, nospiediet [⌂].

› Lietojumprogrammu kārtošana

Lietojumprogrammas var reorganizēt lietojumprogrammu sarakstā, mainot to kārtību.

1. Izvēļņu režīmā nospiediet [▭] → **Rediģēt**.
2. Pieskarieties lietojumprogrammai un turiet to nospiestu.
3. Velciet lietojumprogrammas ikonu uz vēlamo vietu.
4. Nospiediet [▭] → **Saglabāt**.

› Piekļuve nesen izmantotajām lietojumprogrammām

1. Turiet nospiestu [⌂], lai atvērtu nesen izmantoto lietojumprogrammu sarakstu.
2. Izvēlieties lietojumprogrammu.

› Uzdevumu pārvaldnieka izmantošana

Jūsu ierīce ir paredzēta vairākuzdevumu režīmam. Tā vienlaicīgi var darbināt vairāk par vienu lietotni. Tomēr vairākuzdevumu režīms var izraisīt „uzkāršanos", „sasalšanu", atmiņas problēmas un papildu elektroenerģijas patēriņu. Lai izvairītos no šīm problēmām, izslēdziet nevajadzīgās programmas, izmantojot uzdevumu pārvaldnieku.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Uzdevumu pārvaldnieks** → **Aktīvās programmas**.
2. Lai aizvērtu lietojumprogrammu izvēlieties **Beigt**.
   Lai aizvērtu visas aktīvās lietojumprogrammas, izvēlieties **Beigt v**.

Ierīces pielāgošana

Izmantojiet visas ierīces iespējas, pielāgojot to savām vēlmēm.

› Displeja valodas maiņa

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Valoda un teksts** → **Izvēlēties vietējo**.
2. Izvēlieties vajadzīgo valodu.

› Pašreizējā laika un datuma iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Datums un laiks**.
2. Izvēlieties laika zonu, iestatiet laiku un datumu un mainiet citas opcijas.

› Izvēlieties fona attēlu sākumekrānam

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [▭] → **Fona attēls**.
2. Izvēlieties attēla mapi → norādiet attēlu.
3. Izvēlieties **Saglabāt, Iestatīt fona attēlu** vai **Set wallpaper**.

Samsung nav atbildīgs par jebkādu ierīces noklusējuma attēlu vai fona attēlu izmantošanu.

› Animācijas aktivizēšana, pārslēdzot logus

Varat iestatīt pārejas efektu, kas būs redzams pārslēdzot ierīces logus.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displeja iestatījumi** → **Animācija**.
2. Izvēlieties animācijas iespēju.

› Displeja spilgtuma pielāgošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displeja iestatījumi** → **Spilgtums**.
2. Notīriet izvēlnes blakus opcijai **Automātiska spilgtuma kontrole**.
3. Velciet slīdni , lai pielāgotu spilgtuma līmeni.
4. Izvēlieties **Labi**.

Displeja spilgtuma līmenis ietekmē akumulatora enerģijas patēriņu.

› Iestatiet ekrāna bloķēšanu

Skārienekrānu var bloķēt ar atbloķēšanas figūru vai paroli, lai neļautu citiem lietot ierīci bez jūsu atļaujas.

- Kad ekrāna bloķēšana būs iestatīta, ierīce pieprasīs ievadīt atbloķēšanas kodu ik reizi, ieslēdzot ierīci vai atbloķējot skārienekrānu.
- Ja aizmirsīsiet PIN kodu vai paroli, nogādājiet ierīci Samsung servisa centrā, lai to atbloķētu.
- Samsung neuzņemas atbildību par drošības kodu vai personīgās informācijas zaudējumu vai citiem kaitējumiem, ko radījusi nelegāla programmatūra.

Atbloķēšanas figūras iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Atrašanās vieta un drošība** → **Iestatīt ekrāna bloķēš** → **Figūra**.
2. Skatiet norādes ekrānā un figūru paraugus, izvēlieties **Nākamais** (ja nepieciešams).
3. Uzzīmējiet figūru, velkot ar pirkstu un savienojot vismaz 4 punktus.
4. Izvēlieties **Turpināt**.
5. Vēlreiz uzzīmējiet figūru, lai apstiprinātu.
6. Izvēlieties **Apstiprināt**.

Iestatiet atbloķēšanas PIN kodu

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Atrašanās vieta un drošība** → **Iestatīt ekrāna bloķēš** → **PIN**.
2. Ievadiet jauno PIN kodu (ciparu kombināciju) un izvēlieties **Turpināt**.
3. Vēlreiz ievadiet PIN kodu un izvēlieties **Labi**.

Iestatiet atbloķēšanas paroli

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Atrašanās vieta un drošība** → **Iestatīt ekrāna bloķēš** → **Parole**.
2. Ievadiet jauno paroli (burtu un ciparu kombināciju) un izvēlieties **Turpināt**.
3. Vēlreiz ievadiet paroli un izvēlieties **Labi**.

Teksta ievade

Tekstu var ievadīt, izvēloties rakstzīmes virtuālajā tastatūrā.

Tekstu nevar ievadīt jebkurā valodā. Lai ievadītu tekstu, rakstības valoda jāmaina uz kādu no atbalstītajām valodām. ► 59 lpp.

› Teksta ievades metodes maiņa

Pieskarieties teksta ievades laukam un turiet to nospiestu, un izvēlieties **Ievades metode** → norādiet teksta ievades metodi (Swype vai Samsung tastatūru).

› Teksta ievade ar Swype tastatūru

1 Izvēlieties vārda pirmo burtu un velciet pirkstu uz otro burtu, neatlaižot pirkstu no ekrāna.

2 Turpiniet, līdz esat pabeidzis vārdu.

3 Pie pēdējā burta atlaidiet pirkstu.

4 Kad tiek parādīts pareizais vārds, izvēlieties ␣, lai ievadītu atstarpi. Ja parādītais vārds nav pareizs, parādītajā sarakstā izvēlieties citu vārdu.

5 Atkārtojiet 1.-4. darbību, lai pabeigtu tekstu.

- Varat arī pieskarties taustiņiem, lai ievadītu tekstu.
- Varat arī pieskarties taustiņam un turēt to nospiestu, lai ievadītu rakstzīmes, kas redzamas taustiņu augšdaļā. Ja pieskarsieties taustiņam un turēsit to nospiestu, līdz parādīsies rakstzīmju saraksts, varēsiet ievadīt īpašās rakstzīmes, simbolus un numurus.

Varat izmantot arī šādus taustiņus:

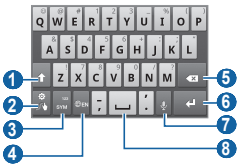

Cipars	Funkcija
1	Pārslēgt lielos un mazos burtus.
2	Piekļūt Swype padomu ekrānam; mainīt teksta ievades metodi (pieskarieties un turiet nospiestu).
3	Pārslēgt starp simbolu režīmu un ABC režīmu; pārslēgt uz ciparu režīmu (pieskarieties un turiet).
4	Mainīt ievades valodu; izvēlēties ievades valodu (pieskarieties un turiet).
5	Izdzēst rakstzīmes.
6	Sākt jaunu rindu.

Cipars	Funkcija
❼	Ievadīt tekstu ar balsi. Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no izvēlētās rakstīšanas valodas.
❽	Ievietot atstarpi.

› Teksta ievade ar Samsung tastatūru

Ievadiet tekstu, izvēloties burtciparu taustiņus; varat izmantot šādus taustiņus:

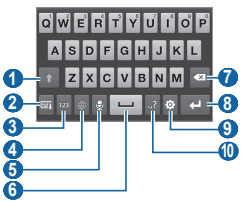

Cipars	Funkcija
❶	Pārslēgt lielos un mazos burtus.
❷	Paslēpt tastatūru.
❸	Pārslēgt starp ciparu/simbolu režīmu un ABC režīmu.
❹	Nomainīt ievades valodu; atlasīt ievades valodu (pieskarieties un turiet); šī ikona ir aktīva tikai tad, kad teksta ievadīšanai esat iestatījis vairāk kā 2 valodas. ► 60 lpp.

Cipars	Funkcija
❺	Ievadiet tekstu ar balsi; šī ikona ir aktīva tikai tad, kad jūs aktivizējiet balss ievades funkciju Samsung tastatūrai. ► 60 lpp. Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no izvēlētās rakstīšanas valodas.
❻	Ievietot atstarpi.
❼	Notīrīt ievadi.
❽	Sākt jaunu rindu.
❾	Piekļūt tastatūras iestatījumiem; mainīt teksta ievades metodi (pieskarieties un turiet nospiestu).
❿	Ievadīt bieži izmantotos simbolus.

› Teksta kopēšana un ielīmēšana

Ievadot tekstu, iespējams lietot kopēšanas un ielīmēšanas funkciju, lai izmantotu tekstu citās lietojumprogrammās.

1. Novietojiet kursoru vietā, kur vēlaties sākt.
2. Pieskarieties un turiet nospiestu teksta ievades lauku.
3. Opciju sarakstā izvēlieties **Izvēlēties tekstu**.
4. Pieskarieties vietai, kur vēlaties pabeigt.
5. Pieskarieties un turiet nospiestu iezīmēto tekstu.
6. Lai ievietotu tekstu starpliktuvē, izvēlieties **Kopēt** kopēšanai vai **Izgriezt** izgriešanai.
7. Citā lietojumprogrammā pieskarieties un turiet nospiestu teksta ievades lauku.
8. Izvēlieties **Ielīmēt**, lai ievietotu tekstu no starpliktuves teksta laukā.

Tīmeklis

Tīmekļa pakalpojumiem ir nepieciešams datu savienojums. Sazinieties ar savu operatoru, lai izvēlētos labāko datu plānu.

Pārlūks

Uzziniet, kā piekļūt biežāk lietotajām tīmekļa lapām un izveidot tajās grāmatzīmes.

- Tīmekļa pārlūka izvēlne var būt apzīmēta dažādi, tas atkarīgs no pakalpojumu sniedzēja.
- Pieejamās ikonas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Tīmekļa lapu pārlūkošana

1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Pārlūks**, lai palaistu savu mājas lapu.
Lai piekļūtu noteiktai tīmekļa lapai, izvēlieties URL ievades lauku, ievadiet tīmekļa lapas adresi un izvēlieties →.

2 Lai pārvietotos tīmekļa lapās, izmantojiet turpmāk minētos taustiņus.

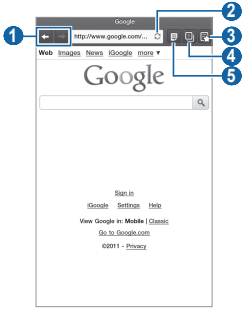

Šis ekrāns var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Cipars	Funkcija
1	Pārvietoties atpakaļ vai uz priekšu pa tīmekļa lapām; aplūkot neseno tīmekļa vēsturi (pieskarieties un turiet).
2	Atkārtoti ielādēt pašreizējo mājas lapu; kamēr ierīce ielādē tīmekļa lapas, ikona nomainās uz ✕.

Cipars	Funkcija
3	Atvērt sarakstu ar saglabātajām grāmatzīmēm, bieži apmeklētajām lapām un neseno tīmekļa vēsturi.
4	Atvērt jaunu logu vai pārslēgties starp dotajā brīdī atvērtajiem logiem.
5	Atgādinājuma izveide.

Pārlūkojot tīmekļa lapas, iespējams izmantot vairākus vienumus.

- Lai pievienotu grāmatzīmi pašreizējai tīmekļa lapai, nospiediet [▭] → **Pievienot grāmatzīmi**.
- Lai meklētu tekstu tīmekļa lapā, nospiediet [▭] → **Meklēt lapā**.
- Lai apskatītu no tīmekļa lejupielādētos vienumus, nospiediet [▭] → **Lejupielāžu pārvaldnieks**.
- Lai pielāgotu ekrāna spilgtumu, nospiediet [▭] → **Spilgtums**.
- Lai pielāgotu pārlūka iestatījumus, nospiediet [▭] → **Iestatījumi**.
- Lai izdrukātu tīmekļa lapu vai ekrānu caur pievienotu printeri, nospiediet [▭] → **Citi** → **Drukāt**. Ierīce ir saderīga tikai ar Samsung printeriem.
- Lai nosūtītu tīmekļa lapas adresi citiem, nospiediet [▭] → **Citi** → **Koplietot lapu**.
- Lai skatītu sīkāku informāciju par lapu, nospiediet [▭] → **Citi** → **Lapas inf.**

› Informācijas meklēšana ar balsi.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Pārlūks**.
2. Izvēlieties URL ievades lauku.
3. Izvēlieties 🎤 un ierunājiet atslēgvārdu ierīces mikrofonā.
   Ierīce meklēs informāciju un tīmekļa lapas, kas saistītas ar atslēgvārdu.

› Vairāku lapu atvēršana

Varat atvērt vairākas lapas un pārslēgties starp tām uz priekšu un atpakaļ.

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Pārlūks**.
2. Izvēlieties [1].

Uz ikonas redzamais numurs apzīmē šobrīd atvērto logu skaitu. Iespējams turēt atvērtus ne vairāk par 6 logiem.

3. Izvēlieties [+], lai atvērtu jaunu logu.
4. Piekļūstiet citai tīmekļa lapai jaunajā logā.
5. Lai starp šobrīd atvērtajiem logiem pārslēgtos uz priekšu un atpakaļ, izvēlieties [2] un izvēlieties attiecīgo tīmekļa lapu.

› Grāmatzīmju veidošana izlases tīmekļa lapām.

Ja zināt tīmekļa lapas adresi, grāmatzīmi iespējams pievienot manuāli.

Pievienojiet grāmatzīmi

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Pārlūks**.
2. Nospiediet [ ] → **Pievienot grāmatzīmi**.
3. Ievadiet lapas nosaukumu un tīmekļa adresi.
   Lai izveidotu grāmatzīmi skatītajai tīmekļa lapai, pārejiet uz 5. darbību.
4. Izvēlieties **Noklusējums** no nolaižamās izvēlnes un izvēlieties grāmatzīmju mapi (ja nepieciešams).
5. Izvēlieties **Labi**.

Lai izmantotu grāmatzīmju opcijas, izvēlieties → **Grāmatzīmes**, pieskarieties un turiet grāmatzīmi.

- Lai atvērtu tīmekļa lapu pašreizējā logā, izvēlieties **Atvērt**.
- Lai atvērtu tīmekļa lapu jaunā logā, izvēlieties **Atvērt jaunā logā**.
- Lai pievienotu īsceļu uz grāmatzīmi sākumekrānam, izvēlieties **Piev. īsceļu sākumam**.
- Lai nosūtītu tīmekļa lapas adresi citiem, izvēlieties **Koplietot saiti**.
- Lai nokopētu tīmekļa lapas adresi, izvēlieties **Kop. saites URL**.
- Lai lietotu tīmekļa lapu kā jūsu pārlūka sākuma lapu, izvēlieties **Iestatīt kā sākumlapu**.
- Lai dzēstu grāmatzīmi, izvēlieties **Dzēst grāmatzīmi**.

Rediģēt grāmatzīmes

Lai izveidotu jaunu grāmatzīmju mapi.

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Pārlūks**.
2. Izvēlieties → **Grāmatzīmes** → **Rediģēt** → **Jauna mape**.
3. Ievadiet grāmatzīmes mapes nosaukumu un izvēlieties **Labi**.

Lai izdzēstu grāmatzīmes mapi vai iegrāmatotās tīmekļa lapas.

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Pārlūks**.
2. Izvēlieties → **Grāmatzīmes** → **Rediģēt** → **Dzēst**.
3. Izvēlieties grāmatzīmju mapes vai iegrāmatotās tīmekļa lapas un izvēlieties **Dzēst** → **Dzēst**.

› RSS plūsmas adreses pievienošana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Pārlūks**.
2. Pāriet uz tīmekļa lapu, kurai ir RSS plūsma.
3. Izvēlieties URL ievades laukā.
4. Izvēlieties RSS plūsmu, ko vēlaties nosūtīt.
5. Abonēt RSS plūsmu.
   Kad abonētā plūsma tiks atjaunināta, jūs saņemsit paziņojumu par atjaunināju.

› Piekļūstiet visbiežāk apmeklētajām lapām vai nesenajai vēsturei.

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Pārlūks**.
2. Izvēlieties → **Biežāk apmekl.** vai **Vēsture**.
3. Izvēlieties tīmekļa lapu, kurai vēlaties piekļūt.

Readers Hub

Uzziniet, kā lietot integrēto lasītāju mezglu, lai piekļūtu dažādai lasāmvielai.

Dažas funkcijas var nebūt pieejamas.

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Readers Hub**.
2. Pirmo reizi palaižot lietojumprogrammu, izlasiet atrunu un izvēlieties **Pieņ.**
3. Izvēlieties lasāmā materiāla attēlu.
4. Meklējiet un lejupielādējiet lasāmvielu no tiešsaistes veikala.

Ziņas un laikapstākļi

Uzziniet, kā atrast jaunāko laikapstākļu informāciju un izlasīt svarīgākos ziņu rakstus.

› Skatīt informāciju par laikapstākļiem

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **News & Weather**.
2. Ekrāna augšpusē izvēlieties **Weather**.

   Ierīce noteiks jūsu patreizējo atrašanās vietu un attēlos informāciju par laikapstākļiem.

Iespējams nomainīt atrašanās vietu, lai uzzinātu par laikapstākļiem citos reģionos. Nospiediet [▭] → **Settings** → **Weather settings** un noņemiet atzīmi no izvēles rūtiņas blakus **Use my location**. Pēc tam dodieties uz **Set location** un norādiet vietu.

› Lasīt ziņu rakstus

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **News & Weather**.
2. Ekrāna augšpusē izvēlieties ziņu tematu.
3. Izvēlieties rakstu, ko vēlaties atvērt.

Lai pievienotu ziņu tematus, nospiediet [▭] → **Settings** → **News settings** → **Select news topics**.

Samsung Apps

Izmantojot Samsung Apps, iespējams vienkārši un ērti lejupielādēt tieši ierīcē plašu lietojumprogrammu klāstu. Samsung Apps piedāvā plašu spēļu, ziņu, atsauces materiālu, sociālās tīklošanas rīku, logrīku, ar veselību saistītu lietojumprogrammu un citu objektu klāstu, kā arī sniedz tūlītēju piekļuvi lielai mobilo rīku izvēlei.

Pilnībā optimizētās Samsung Apps piedāvātās lietotnes padarīs jūsu ierīci viedāku. Atklājiet lietojumprogrammu aizraujošās iespējas un padariet savu mobilo dzīvi vēl labāku!

- Tas, vai šī iespēja ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Plašākai informācijai apmeklējiet www.samsungapps.com.

1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Samsung Apps**.

2 Meklējiet un lejupielādējiet vajadzīgās lietojumprogrammas.

Market

Uz Android platformas ierīces funkciju klāstu ir iespējams paplašināt, instalējot papildu lietojumprogrammas. Android Market nodrošina vienkāršāku un ātrāku veidu, kā iegādāties spēles un mobilās lietojumprogrammas.

- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Ierīce saglabās lietotāja failus no lejupielādētajām programmām iekšējā atmiņā.

› Lejupielādējiet un instalējiet lietojumprogrammu.

1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Market**.

2 Pirmo reizi palaižot lietojumprogrammu, izlasiet noteikumus un nosacījumus, un izvēlieties **Accept**.

3 Izvēlieties vienuma kategoriju → norādiet vienumu.

4 Izvēlieties **Install** (vienumiem, kas pieejami bez maksas) vai **Buy**.

Ja izvēlaties **Install**, izvēlieties **OK**, lai uzreiz lejupielādētu objektu.

Ja izvēlieties **Buy**, jums jāievada savas kredītkartes informācija. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

› Lietojumprogrammas atinstalēšana

1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Market**.

2 Nospiediet [ ] → **Downloads**.

3 Izvēlieties vienumu, ko vēlaties dzēst.

4 Izvēlieties **Uninstall** → **OK**.

YouTube

YouTube ir bezmaksas tiešsaistes videoklipu straumēšanas pakalpojums. Uzziniet, kā skatīties un augšupielādēt videoklipus ar YouTube.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Videoklipu skatīšanās

1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **YouTube**.

2 Izvēlieties sarakstā videoklipu.

3 Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

4 Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet tālāk norādītos taustiņus.

Cipars	Funkcija
1	Pārvietot uz kādu vietu failā, pavelkot joslu.
2	Izmainīt attēla kvalitāti.

Videoklipu augšupielāde

1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **YouTube**.

2 Nospiediet [▭] → **Upload** un izvēlieties videoklipu. Pārejiet pie 8. darbības.

Ja vēlaties augšupielādēt jaunus videoklipus, izvēlieties 📹, lai ieslēgtu kameru.

3 Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

4 Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.

5 Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties ⏺.

6 Lai pārtrauktu ierakstu, izvēlieties ⏹.

7 Izvēlieties **Saglabāt**, lai augšupielādētu ierakstīto videoklipu.

8 Ievadiet savu lietotājvārdu un paroli un izvēlieties **Sign in** (ja nepieciešams).

9 Ievadiet augšupielādes datus un izvēlieties **Upload**.

Ikdienas apskats

Uzziniet, kā iegūt laika apstākļu prognozi, informāciju par akcijām un jaunumiem, kā arī šīs dienas plānu.

Pielāgojiet ikdienas apskata iestatījumus

1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Ikdienas apskats**.

2 Nospiediet [▭] → **Iestatījumi** → norādiet apskata pakalpojumu.

3 Pielāgojiet šos iestatījumus, lai pielāgotu ikdienas apskatu ekrānus:

Iespēja	Funkcija
Izvēlieties pilsētu	Pievienojiet pilsētas laika prognozei.
Akcijas izvēle	Pievienojiet uzņēmumus informācijai par akcijām.
Automātiska atsvaidzināšana	Iestatiet ikdienas apskatu ekrānu automātisku atjaunināšanu ar jaunāko informāciju.
Logrīku automātiskā ritināšana	Iestatiet ikdienas apskata ekrāna logrīku, lai tas automātiski rādītu vairāk informācijas.
Vienība	Izvēlieties temperatūras vienību izmantošanai laika prognozē.

› Aplūkot ikdienas apskatu

1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Ikdienas apskats**.
2 Izvēlieties , lai atjauninātu informāciju.
3 Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai apskatītu informāciju.

Kartes

Uzziniet, kā lietot Google Maps™, lai uzmeklētu savu atrašanās vietu, meklētu kartes ielām, pilsētām vai valstīm un iegūtu braukšanas norādījumus.

Pirms vietas noteikšanas pakalpojumu izmantošanas nodrošiniet, lai bezvadu savienojums būtu aktivizēts.

› Noteiktas atrašanās vietas meklēšana

1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Maps**.
Karte attēlos jūsu pašreizējo atrašanās vietu.
2 Nospiediet [▤] → **Search**.
3 Ievadiet atrašanās vietas atslēgas vārdu un izvēlieties .
- Lai tuvinātu vai tālinātu, izvēlieties vai .
- Lai meklētu atrašanās vietu savā tuvumā, izvēlieties .
- Lai kartei pievienotu slāņus, izvēlieties .
- Lai skatītu pašreizējo atrašanās vietu, izvēlieties .

Lai atrašanās vietu atzīmētu ar zvaigznīti, izvēlieties vietas nosaukuma balonu → .

› Braukšanas norāžu iegūšana līdz noteiktam mērķim

1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Maps**.
2 Nospiediet [▤] → **Directions**.
3 Ievadiet sākuma atrašanās vietas un beigu atrašanās vietas adresi.
Lai ievadītu adresi no kontaktu saraksta vai norādītu vietu kartē, izvēlieties → **Contacts** vai **Point on map**.
4 Izvēlieties ceļošanas metodi (automašīna, autobuss, iešana kājām) un izvēlieties **Go**.
5 Izvēlieties ceļojuma maršrutu, lai apskatītu plašāku informāciju par ceļojumu (ja nepieciešams).
6 Izvēlieties **Show on map**.
7 Kad esat beidzis, nospiediet [▤] → **Clear Map**.

Latitude

Uzziniet, kā koplietot savu atrašanās vietu ar draugiem un apskatīt draugu atrašanās vietas ar Google Latitude™ palīdzību.

- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Pirms vietas noteikšanas pakalpojumu izmantošanas nodrošiniet, lai bezvadu savienojums būtu aktivizēts.

1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Latitude**.
Ierīce automātiski pievienojas Latitude.

2 Nospiediet [▭] → **Add friends** → **Select from Contacts** vai **Add via email address**.

3 Izvēlieties draugus, kurus vēlaties pievienot, vai ievadiet e-pasta adresi un izvēlieties **Add friends** → **Yes**.

Kad jūsu draugs apstiprina uzaicinājumu, jūs varat koplietot atrašanās vietas.

4 Nospiediet [▭] → **See map**.

Draugu atrašanās vietas uz kartes ir atzīmētas ar viņu fotoattēliem.

Vietas

- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Pirms vietas noteikšanas pakalpojumu izmantošanas nodrošiniet, lai bezvadu savienojums būtu aktivizēts.

1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Places**.

2 Izvēlieties kategoriju.

Ierīce meklēs vietas tavā apkārtnē balstoties uz izvēlēto kategoriju.

3 Izvēlieties vietas nosaukumu, lai aplūkotu sīkāku informāciju.

4 Lai apskatītu vietu uz kartes, izvēlieties .

Lai apskatītu vietas maršrutu, izvēlieties .

Navigācija

Iemācieties lietot GPS navigācijas sistēmu, lai atrastu un parādītu jūsu atrašanās vietu ar balss palīdzību.

- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Pirms vietas noteikšanas pakalpojumu izmantošanas nodrošiniet, lai bezvadu savienojums būtu aktivizēts.

1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Navigācija**.

2 Ievadiet galamērķi, izmantojot vienu no šīm metodēm.

- **Ierunājiet galamērķi**: izrunājiet galamērķi, piemēram, „Doties uz *galamērķis*".
- **Ievadīt galamērķi**: ievadiet galamērķi ar virtuālo tastatūru.
- **Kontaktpersonas**: izvēlieties galamērķi no savu kontaktu adresēm.
- **Atzīmētas ar zvaigznīti vietas**: izvēlieties galamērķi no saraksta, ar jūsu iecienītākajām vietām.

3 Izvēlieties **Instalēt**, lai izmantotu navigāciju ar balss vadību.

4 Lai beigtu navigāciju, nospiediet [▭] → **Beigt navigāciju**.

Google meklēšana

Jūs varat uzmeklēt ierīcē esošās lietojumprogrammas un noteiktus datus tīmeklī.

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Google Search**.
2. Ievadiet meklējamo datu pirmo burtu vai vārdu.
3. Izvēlieties vienuma nosaukumu, kuram vēlaties piekļūt.

Sakari

Qik Video

Var veikt video zvanus un kopīgot savus video klipus tiešsaistē vai ar video pastu. Video arī var saglabāt, lai vēlāk tos parādītu draugiem vai ģimenei.

Nevar veikt zvanus, ja ir pievienotas Bluetooth austiņas.

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Qik Video** → **Log in**.
2. Ievadiet savu lietotājvārdu un paroli un izvēlieties **Log in**.
3. Veiciet video zvanu vai kopīgojiet savus video klipus.

Google Mail

Jaunas e-pasta ziņas no Google Mail™ var saņemt ierīces iesūtnē. Piekļūstot šai lietotnei, parādās iesūtnes ekrāns. Virsraksta joslā tiek attēlots kopējais neizlasīto ziņu skaits, un nelasītās ziņas tiek attēlotas treknrakstā. Ja kādai ziņai esat piešķiris uzlīmi, tad tā tiek attēlota krāsainā lodziņā uz ziņas.

- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Google Mail izvēlne atkarībā no pakalpojumu sniedzēja var būt apzīmēta atšķirīgi.

› E-pasta ziņu sūtīšana.

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Google Mail**.
2. Nospiediet [▭] → **Compose**.
3. Ievadiet vārdu vai adresi adresāta laukā.
4. Ievadiet tēmu un ziņas tekstu.
5. Lai pievienotu attēla failu, nospiediet [▭] → **Attach** → failu.
6. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet [▭] → **Send**.

› E-pasta ziņas skatīšana.

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Google Mail**.
2. E-pasta ziņas atlasīšana.

Ziņas apskates ekrānā iespējams izmantot vairākas opcijas.

- Lai atbildētu uz ziņu, izvēlieties ↩.
- Lai atbildētu uz ziņu, norādot visus saņēmējus, izvēlieties ◀ → **Reply all**.
- Lai pārsūtītu ziņu citām personām, izvēlieties ◀ → **Forward**.
- Lai ziņu atzīmētu ar zvaigznīti, izvēlieties ☆.
- Lai apskatītu pielikumu, izvēlieties **Preview**. Lai saglabātu to savā ierīcē, izvēlieties **Download**.
- Lai pievienotu ziņu arhīvam, izvēlieties **Archive**.
- Lai dzēstu ziņu, izvēlieties **Delete**.
- Lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo ziņu, izvēlieties ‹ vai ›.

› E-pasta kārtošana pēc uzlīmēm

Varat organizēt savus e-pastus, apzīmējot ziņas ar uzlīmēm vai pievienojot zvaigznītes, lai atzīmētu svarīgas ziņas. Varat kārtot ziņas, atlasot pēc uzlīmēm.

Uzlīmes pievienošana ziņai.

1. Iesūtnes ekrānā pieskarieties ziņai un turiet to.
2. Izvēlieties **Change labels**.
3. Izvēlieties pievienojamo uzlīmi un izvēlieties **Labi**.

Zvaigznītes pievienošana ziņai

1. Iesūtnes ekrānā pieskarieties ziņai un turiet to.
2. Izvēlieties **Add star**. Tiek aktivizēta zvaigznītes ikona blakus ziņai.

Filtrēt ziņas

1. Iesūtnes ekrānā nospiediet [▤] → **Go to labels**.
2. Izvēlieties to ziņu uzlīmi, kuras vēlaties apskatīt.

E-pasts

Uzziniet, kā sūtīt un apskatīt e-pasta ziņas, izmantojot privāto vai uzņēmuma e-pasta kontu.

› E-pasta konta iestatīšana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **E-pasts**.
2. Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli.
3. Izvēlieties **Nākamais** (galvenajiem e-pasta kontiem) vai **Manuāla iestat.** (citiem uzņēmuma e-pasta kontiem).
4. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
5. Lai pievienotu citus e-pasta kontus, nospiediet [▤] → **Konta pārvaldnieks** → **Konta pievienošana** un atkārtojiet 2.-4. darbību.

Kad esat pabeidzis e-pasta konta iestatīšanu, e-pasta ziņas tiek lejupielādētas jūsu ierīcē. Ja izveidojāt vairāk par diviem kontiem, iespējams pārslēgties no viena e-pasta konta uz citu; augšējā kreisajā ekrāna stūrī izvēlieties konta nosaukumu un izvēlieties to kontu, kurā jūs vēlaties saņemt ziņas.

› E-pasta ziņu sūtīšana.

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **E-pasts** → un e-pasta kontu.
2. Izvēlieties ✉.
3. Pievienot ziņas saņēmējus.
   - Manuāli ievadiet e-pasta adreses, tās atdalot ar semikolu vai komatu.
   - No sarakstiem izvēlieties e-pasta adreses, izvēloties 👤.
4. Izvēlieties Cc/Bcc lauku un pievienojiet vēl citus adresātus.
5. Izvēlieties tēmas lauku un ievadiet tēmu.
6. Izvēlieties teksta ievades lauku un ievadiet e-pasta ziņojuma tekstu.
7. Izvēlieties **Pievienot** un pievienojiet failu.
   Varat pievienot multivides failus, kontaktus vai atrašanās vietas informāciju.
8. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

Ja esat bezsaistē vai atrodaties ārpus uztveršanas zonas, ziņa tiks aizturēta mapē Izsūtne, līdz atgriezīsities tiešsaistē un savā pakalpojumu zonā.

› E-pasta ziņas skatīšana.

Atverot e-pasta kontu, jūs bezsaistē varat apskatīt iepriekš saņemtās e-pasta ziņas vai izveidot savienojumu ar e-pasta serveri, lai apskatītu jaunās ziņas. Pēc e-pasta ziņu ielādes tās var apskatīt bezsaistes režīmā.

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **E-pasts** → un e-pasta kontu.
2. Izvēlieties , lai atjauninātu ziņu mapi.
3. E-pasta ziņas atlasīšana.

Ziņas apskates ekrānā iespējams izmantot vairākas opcijas.

- Lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo ziņu, izvēlieties vai .
- Lai pārvietotu ziņas uz citu mapi, izvēlieties .
- Lai dzēstu ziņu, izvēlieties .
- Lai atbildētu uz ziņu, izvēlieties → **Atbildēt**.
- Lai pārsūtītu ziņu citām personām, izvēlieties → **Pārsūtīt**.
- Lai izveidotu jaunu ziņu, izvēlieties .
- Lai apskatītu pielikumu, pieskarieties pielikuma zonai. Lai saglabātu to savā ierīcē, izvēlieties .
- Lai izdrukātu ziņu caur pievienotu printeri, nospiediet [ ] → **Drukāt**. Ierīce ir saderīga tikai ar Samsung printeriem.

Tērzēšana

Uzziniet, kā tērzēt ar draugiem un ģimenes locekļiem, izmantojot Google Talk™.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Draugu pievienošana draugu sarakstam.

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Talk**.
   Draugu sarakstā reizē redzami visi jūsu Google Talk kontakti.
2. Nospiediet [ ] → **Add friend**.
3. Ievadiet drauga e-pasta adresi un izvēlieties **Send invitation**.

Kad jūsu draugs apstiprina uzaicinājumu, draugs tiek pievienots jūsu draugu sarakstam.

› Tērzēšanas sākšana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Talk**.
2. Draugu sarakstā izvēlieties draugu. Atveras tērzēšanas ekrāns.
3. Ievadiet ziņu un izvēlieties **Send**.
   Lai pievienotu emocijikonas, nospiediet [ ] → **Citi** → **Insert smiley**.
4. Lai pārslēgtos starp aktīvām tērzēšanām, nospiediet [ ] → **Switch chats**.
5. Lai beigtu tērzēšanu, nospiediet [ ] → **End chat**.

Social Hub

Uzziniet, kā piekļūt Social Hub™, integrētajai sakaru lietojumprogrammai e-pastam, tūlītējai ziņapmaiņai, kontaktpersonu un kalendāra informācijai. Lai uzzinātu detalizētāku informāciju, apmeklējiet vietni socialhub.samsungmobile.com.

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Social Hub**.
2. Skatiet un izmantojiet Social Hub nodrošināto saturu.

Izklaide

Mūzika

Uzziniet, kā ar mūzikas atskaņotāju jebkurā laikā klausīties savu iecienītāko mūziku.

› Mūzikas failu pievienošana ierīcei

Vispirms pārsūtiet failus uz ierīci vai atmiņas karti.

- Lejupielādējiet no bezvadu tīmekļa. ► 22 lpp.
- Lejupielādējiet no datora, izmantojot papildu programmu Samsung Kies. ► 46 lpp.
- Saņemiet, izmantojot Bluetooth. ► 49 lpp.
- Kopējiet atmiņas kartē. ► 46 lpp.
- Sinhronizēšana ar Windows Media Player 11. ► 46 lpp.

› Mūzikas atskaņošana

Darbības pēc mūzikas failu pārsūtīšanas uz ierīci vai atmiņas karti.

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Mūzika**.
2. Izvēlieties mūzikas kategoriju.
3. Izvēlieties mūzikas failu.
4. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet tālāk norādītos taustiņus.

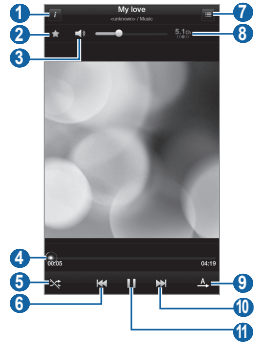

Cipars	Funkcija
1	Apskatiet faila informāciju.
2	Iestatiet failu kā iecienītu skaņdarbu.
3	Pielāgot skaļumu.
4	Pārvietot uz kādu vietu failā, pavelkot joslu vai pieskaroties tai.
5	Aktivizēt jauktas atskaņošanas secības režīmu.

Cipars	Funkcija
❻	Pāriet atpakaļ; meklēt atpakaļ failā (pieskarieties un turiet).
❼	Atveriet atskaņošanas sarakstu.
❽	Aktivizēt 5.1 kanālu telpiskās skaņas sistēmu.
❾	Mainīt atkārtošanas režīmu (izslēgts, viena faila atkārtošana vai visu failu atkārtošana).
❿	Pāriet uz priekšu; meklēt failā uz priekšu (pieskarieties un turiet nospiestu).
⓫	Apturēt atskaņošanu; izvēlieties ▶, lai atsāktu atskaņošanu.

- SRS CS Headphone™ nodrošina 5.1 telpisko skaņu standarta austiņās vai dziļajās austiņās, klausoties daudzkanālu saturu, piemēram, DVD filmas.
- WOW HD™ būtiski uzlabo audio signāla atskaņošanas kvalitāti, nodrošinot dinamisku trīsdimensionālu pieredzi ar dziļām, bagātīgām zemo frekvenču skaņām un skaidru augsto frekvenču skanējumu.

› Atskaņošanas saraksta izveide

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Mūzika** → **Atskaņ. saraksti**.
2. Nospiediet [▤] → **Jauns atskaņojumu saraksts**.
3. Ievadiet jaunā atskaņošanas saraksta nosaukumu un izvēlieties **Gatavs**.
4. Izvēlieties pievienojamos failus un pēc tam izvēlieties **Pievienot**.

Atskaņošanas laikā jūs varat pievienot failus atskaņošanas sarakstam, nospiežot [▤] → **Pievienot atskaņošanas sarakstam**.

› Mūzikas atskaņotāja iestatījumu pielāgošana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Mūzika**.
2. Nospiediet [▤] → **Iestatījumi**.
3. Lai pielāgotu mūzikas atskaņotāju, pielāgojiet iestatījumus.

Iespēja	Funkcija
Ekvalaizers	Izvēlieties noklusēto ekvalaizera veidu.
Efekts	Izvēlieties skaņas efektu.
Mūzikas izvēlne	Izvēlieties mūzikas kategorijas, ko attēlot mūzikas bibliotēkas ekrānā.

Music Hub

Piekļūstiet tiešsaistes mūzikas veikalam, lai atrastu un nopirktu savas iecienītākās dziesmas. Plašākai informācijai apmeklējiet www.7digital.com.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Music Hub**.
2. Pirmo reizi palaižot lietojumprogrammu, izlasiet atrunu un izvēlieties **OK**.
3. Meklējiet un priekšskatiet vai nopērciet savas iecienītākās dziesmas.

Kamera

Uzziniet, kā uzņemt un skatīt fotoattēlus un videoklipus. Fotoattēlus var uzņemt līdz 2048 x 1536 pikseļu (3,2 megapikseļi) izšķirtspējā; video – 720 x 480 pikseļu izšķirtspējā.

- Kameras interfeiss parādās tikai ainavas orientācijā.
- Kamera automātiski izslēdzas, ja kādu noteiktu laikposmu to nelietojat.
- Atmiņas ietilpība var atšķirties atkarībā no uzņemamā skata vai fotografēšanas apstākļiem.

Fotografēšana

1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Kamera**, lai ieslēgtu kameru.

2 Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

3 Pavērsiet objektīvu pret objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.

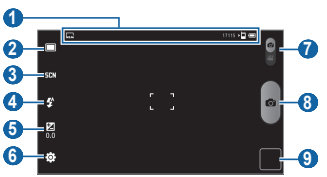

Cipars	Funkcija
1	Kameras statusa un iestatījumu pārbaudīšana. • : izšķirtspēja • 17115 : fotogrāfiju skaits, ko iespējams uzņemt (atbilstoši pieejamajam atmiņas apjomam) • : noklusētā atmiņas vieta
2	Fotografēšanas režīma maiņa.
3	Skata režīma maiņa.
4	Mainīt zibspuldzes iestatījumu; iespējams manuāli ieslēgt vai izslēgt zibspuldzi, kā arī iestatīt kameru automātiski izmantot zibspuldzi, kad nepieciešams.
5	Pielāgojiet ekspozīcijas vērtību.
6	Kameras iestatījumu maiņa.
7	Pārslēgšana uz videokameru.
8	Fotoattēlu uzņemšana.
9	Atvērt attēlu skatītāju, lai aplūkotu uzņemtos fotoattēlus.

4 Lai uzņemtu fotoattēlu, izvēlieties .
Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.

Pēc fotoattēlu uzņemšanas izvēlieties attēlu skatītāja ikonu, lai apskatītu uzņemtos fotoattēlus.

- Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vēl citus attēlus.
- Lai tuvinātu vai tālinātu, pieskarieties ekrānam ar diviem pirkstiem un bīdiet tos prom vienu no otra (sabīdiet pirkstus tuvāk, lai tālinātu) vai divreiz pieskarties ekrānam.
- Lai nosūtītu fotoattēlu citām personām, nospiediet [▤] → **Koplietot**.
- Lai fotoattēlu iestatītu kā fona attēlu vai ID attēlu, ko attēlo zvana laikā, nospiediet [▤] → **Iestatīt kā**.
- Lai dzēstu fotoattēlu, nospiediet [▤] → **Dzēst**.

› Fotoattēla uzņemšana, izmantojot dažādiem skatiem iepriekš iestatītas iespējas

Kamerai ir iepriekš noteikti iestatījumi dažādiem skatiem. Iespējams vienkārši atlasīt fotoattēla uzņemšanas apstākļiem un objektiem atbilstīgāko režīmu. Piemēram, uzņemot fotoattēlus naktī, izvēlieties nakts režīmu, kurā izmanto ilgstošāku ekspozīciju.

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Kamera**, lai ieslēgtu kameru.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Izvēlieties SCN → norādiet skatu.
4. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai uzņemtu fotoattēlu, izvēlieties 📷.

› Panorāmas fotoattēla uzņemšana

Izmantojot panorāma s fotografēšanas režīmu, iespējams uzņemt platus panorāmas fotoattēlus. Šis režīms ir piemērots dabasskatu fotografēšanai.

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Kamera**, lai ieslēgtu kameru.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Izvēlieties ▭ → **Panorāma**.
4. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai uzņemtu pirmo fotoattēlu, izvēlieties 📷.
6. Lēnām pārvietojiet ierīci jebkurā virzienā un savietojiet zaļo rāmi ar skatu meklētāju.

   Kad zaļais rāmis un skatu meklētājs ir savietots, kamera automātiski uzņems nākamo fotoattēlu.
7. Vēlreiz veiciet 6. darbību, lai pabeigtu panorāmas fotoattēla uzņemšanu.

› Fotoattēlu uzņemšana smaidoša foto režīmā

Kamera spēj atpazīt cilvēku sejas un palīdzēt smaidošu seju fotografēšanā.

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Kamera**, lai ieslēgtu kameru.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Izvēlieties ▭ → **Smaidošs uzņ.**

4 Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.

5 Pavērsiet fotokameras objektīvu pret fotografējamo objektu.

6 Izvēlieties .

Ierīce atpazīst cilvēkus attēlā un uztver to smaidus. Kad objekts pasmaida, ierīce automātiski uzņem fotoattēlu.

Fotoattēlu uzņemšana pašportreta foto režīmā

Varat fotografēt sevi, droši izmantojot priekšējo kameras objektīvu.

1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Kamera**, lai ieslēgtu kameru.

2 Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

3 Izvēlieties → **Pašuzņēmums**.

4 Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.

5 Lai uzņemtu fotoattēlu, izvēlieties .

Pielāgot kameras iestatījumus

Pirms fotoattēla uzņemšanas izvēlieties → **Attēls**, lai piekļūtu attiecīgajām iespējām.

Iespēja	Funkcija
Izšķirtspēja	Izšķirtspējas iespēju maiņa.
Baltā balanss	Pielāgojiet krāsu balansu atbilstīgi apgaismojuma apstākļiem.
Efekti	Piemērot īpašu efektu.
ISO	Pielāgojiet kameras attēlu sensora jutīgumu.
Attēla kvalitāte	Iestatiet fotoattēlu kvalitātes līmeni.

Pirms fotoattēla uzņemšanas izvēlieties → **Iestatīšana**, lai piekļūtu attiecīgajiem iestatījumiem.

Iestatījums	Funkcija
Pārskatīt	Iestatīt kameru parādīt uzņemto attēlu.
GPS	Iestatiet kameru iekļaut attēlu uzņemšanas vietas informāciju. Lai uzlabotu GPS signālus, centieties nefotografēt vietās, kur signāls varētu būt traucēts, piemēram, starp ēkām vai zemās vietās, vai sliktos laikapstākļos.
Aizslēga skaņa	Iestatiet, lai kameras aizslēgs, uzņemot fotoattēlu, raida skaņas signālu.
Krātuve	Izvēlēties uzņemto fotoattēlu saglabāšanas vietu atmiņā.
Nodzēst	Atjaunot kameras iestatījumus.

Videoklipa ierakstīšana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Kamera**, lai ieslēgtu kameru.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Lai pārslēgtu uz videokameru, noslidiniet uz leju.
4. Pavērsiet objektīvu pret objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.

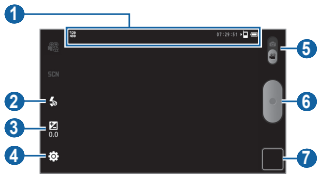

Cipars	Funkcija
1	Videokameras statusa un iestatījumu pārbaude. • : izšķirtspēja • 07:29:51 : videomateriāla garums, ko iespējams uzņemt (atbilstoši pieejamajam atmiņas apjomam). • : noklusētā atmiņas vieta
2	Mainīt zibspuldzes iestatījumu.
3	Pielāgojiet ekspozīcijas vērtību.
4	Videokameras iestatījumu maiņa.
5	Pārslēgšanās uz kameru.
6	Videoklipa ierakstīšana.
7	Atvērt attēlu skatītāju, lai aplūkotu ierakstītos videoklipus.

5. Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties .
6. Lai pārtrauktu ierakstu, izvēlieties .
   Videoklips tiek automātiski saglabāts.

Iespējams, kamera nevarēs pienācīgi ierakstīt videoklipus atmiņas kartē, kurai ir neliels datu pārraides ātrums.

Pēc videoklipu ierakstīšanas izvēlieties attēlu skatītāja ikonu, lai skatītu ierakstītos videoklipus.

- Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vēl citus videoklipus.
- Lai atskaņotu videoklipu, nospiediet [ ] → **Atskaņot**.
- Lai nosūtītu videoklipu citām personām, nospiediet [ ] → **Koplietot**.
- Lai dzēstu videoklipu, nospiediet [ ] → **Dzēst**.

› Videokameras iestatījumu pielāgošana.

Pirms videoklipa uzņemšanas izvēlieties ⚙ → **Video**, lai piekļūtu šīm opcijām.

Iespēja	Funkcija
Baltā balanss	Pielāgojiet krāsu balansu atbilstīgi apgaismojuma apstākļiem.
Efekti	Piemērot īpašu efektu.
Video kvalitāte	Iestatiet videoklipu kvalitātes līmeni.

Pirms video uzņemšanas izvēlieties ⚙ → **Iestatīšana**, lai piekļūtu šiem iestatījumiem.

Iestatījums	Funkcija
Audio ierakstīšana	Iestatiet, vai ierakstīt/neierakstīt audio.
Pārskatīt	Iestatiet kameru parādīt ierakstīto videoklipu.
Aizslēga skaņa	Iestatīt, lai kameras aizslēgs, ierakstot videoklipu, rada skaņas signālu.
Krātuve	Izvēlēties uzņemto videoklipu saglabāšanas vietu atmiņā.
Nodzēst	Atjaunot videokameras iestatījumus.

Video

Uzziniet, kā izmantot videoklipu atskaņotāju, lai atskaņotu dažādus videoklipu veidus.

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Video**.
2. Ekrāna augšpusē izvēlieties kategoriju.
3. Izvēlieties atskaņojamo video.
4. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
5. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet tālāk norādītos taustiņus.

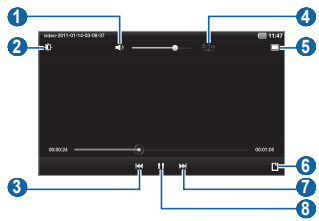

Cipars	Funkcija
1	Pielāgot skaļumu.
2	Pielāgot displeja spilgtumu.
3	Atgriezties pie iepriekšējā faila.

Cipars	Funkcija
4	Aktivizēt 5.1 kanālu telpiskās skaņas sistēmu.
5	Mainīt video ekrāna proporcijas.
6	Pievienot grāmatzīmes izvēlētajos punktos.
7	Pārvietoties uz nākamo failu.
8	Apturēt atskaņošanu; izvēlieties ▶, lai atsāktu atskaņošanu.

Galerija

Uzziniet, kā skatīt fotoattēlus un atskaņot videoklipus, kas ir saglabāti ierīces atmiņā un atmiņas kartē.

› Fotoattēla skatīšana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Galerija**.
2. Izvēlieties mapi.
3. Lai mainītu skatīšanas režīmu, izvēlieties ▦ vai ▭ ekrāna augšā, labajā pusē.
4. Izvēlieties fotoattēlu (bez ikonas), ko vēlaties skatīt.

Iespējams izdrukāt fotoattēlus, pievienojot printeri un nospiežot [▭] → **Citi** → **Drukāt**. Ierīce ir saderīga tikai ar Samsung printeriem. Drukājamie failu formāti var mainīties atkarībā no printera.

› Videoklipa atskaņošana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Galerija**.
2. Izvēlieties mapi.
3. Lai mainītu skatīšanas režīmu, izvēlieties ▦ vai ▭ ekrāna augšā, labajā pusē.
4. Izvēlieties videoklipu (ar ▶ ikonu), kuru vēlaties atskaņot.
5. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
6. Atskaņošanu regulējiet ar virtuālajiem taustiņiem. ► 41 lpp.

Personiskā informācija

Kontakti

Uzziniet, kā izveidot un pārvaldīt personisko vai biznesa kontaktu sarakstu. Kontaktiem iespējams saglabāt vārdus, tālruņu numurus, e-pasta adreses, dzimšanas dienas u.c. informāciju.

› Kontakta izveide

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Kontakti**.
2. Izvēlieties [+].
3. Izvēlieties atmiņas atrašanās vietu.
   Ja ir vairāk par vienu kontu, izvēlieties kontu kuram vēlaties pievienot kontaktu.
4. Ievadiet kontaktinformāciju.
5. Izvēlieties **Gatavs**, lai pievienotu kontaktu atmiņai.

› Kontakta atrašana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Kontakti**.
2. Izvēlieties meklēšanas lauku un ievadiet nepieciešamā vārda pirmos burtus.
3. Kontaktu sarakstā izvēlieties kontaktpersonas vārdu.

Kad kontakts ir atrasts, iespējams veikt šādas darbības.

- Lai nosūtītu e-pasta ziņojumu, izvēlieties e-pasta adresi.
- Lai rediģēt kontakta informāciju, izvēlieties **Rediģēt**.
- Lai dzēstu kontaktu, izvēlieties **Dzēst**.

› Vizītkartes izveide

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Kontakti**.
2. Nospiediet [▤] → **Mans profils**.
3. Ievadiet savus personiskos datus.
4. Izvēlieties **Gatavs**.

› Kontaktu grupas izveide

Izveidojot kontaktu grupas, iespējams pārvaldīt vairākus kontaktus un nosūtīt e-pastu visai grupai. Vispirms izveidojiet grupu:

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kontakti** → **Grupas**.
2. Izvēlieties [+].
3. Ievadiet grupas nosaukumu.
4. Izvēlieties **Gatavs**.

Lai pievienotu vai rediģētu biedrus, nospiediet [▤] → **Rediģēt grupas dalībniekus**.

Kalendārs

Uzziniet, kā izveidot un pārvaldīt ikdienas, iknedēļas un ikmēneša notikumus un iestatīt signālus, kas atgādina par svarīgiem notikumiem.

› Kalendāra skata maiņa

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Kalendārs**.
2. Izvēlieties skata režīmu kalendāra augšpusē.
   - **Diena**: visas dienas saraksts pa stundām
   - **Nedēļa**: visas nedēļas saraksts ar katras dienas grafika ierakstiem
   - **Mēnesis**: tekošā mēneša saraksts pa dienām
   - **Saraksts**: saraksts ar visiem grafika ierakstiem

› Notikuma izveide

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Kalendārs**.
2. Izvēlieties .
3. Ievadiet nepieciešamos notikuma datus.
4. Izvēlieties **Gatavs**.

› Notikumu apskate

Lai apskatītu šodienas grafiku.

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Kalendārs**.
2. Izvēlieties **Šodien**.
3. Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā datus.

Lai apskatītu noteikta datuma notikumus, veiciet tālāk minētās darbības.

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Kalendārs**.
2. Izvēlieties kalendārā datumu.
   Lai pārietu uz noteiktu dienu, ievadot datumu manuāli, nospiediet [ ] → **Atvērt**, ievadiet datumu, izvēloties **+** vai **-**, un izvēlieties **Iestatīt**.
3. Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā datus.

Iespējams nosūtīt notikumu citiem, izvēloties **Sūtīt, izmantojot** → opciju.

› Notikuma signāla apturēšana

Ja kādam kalendāra notikumam iestatījāt signālu, tas skanēs norādītajā laikā vienu minūti. Lai pārslēgtu atgādinājumu uz snaudu vai noraidītu to, izvēlieties **Atlikt visus** vai **Noraidīt visus**.

Piezīme

Uzziniet, kā pierakstīt svarīgu informāciju, lai to saglabātu un skatītu vēlāk.

› Atgādinājuma izveide

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Piezīme**.
2. Izvēlieties .
3. Ievadiet piezīmes tekstu.
4. Izvēlieties **Gatavs**.

› Atgādinājumu apskate

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Piezīme**.
2. Izvēlieties atgādinājumu, lai apskatītu informāciju par to.

- Atgādinājumu varat pārsūtīt citiem, nospiežot [▭] → **Sūtīt, izmantojot** → opciju.
- Atgādinājumus iespējams izdrukāt, pievienojot printeri un nospiežot [▭] → **Drukāt**. Ierīce ir saderīga tikai ar Samsung printeriem.

Savienojamība

Savienojumi ar datoru

Uzziniet, kā savienot savu ierīci ar datoru, izmantojot komplektācijā iekļauto datora datu kabeli dažādos USB savienojuma režīmos. Savienojot ierīci ar datoru, iespējams sinhronizēt failus ar Windows Media Player, tieši pārsūtīt datus no savas ierīces un uz to, kā arī izmantot programmu Samsung Kies.

› Savienojums ar Samsung Kies

Pārliecinieties, vai datorā ir instalēta programma Samsung Kies. Šo programmu var lejupielādēt Samsung tīmekļa vietnē (www.samsungmobile.com).

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi → Bezvadu funkcija un tīkls → USB iestatījumi → Samsung Kies**.
2. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet [⌂].
3. Izmantojot datora datu kabeli, savienojiet daudzfunkcionālo ierīces ligzdu ar datoru.
4. Palaidiet Samsung Kies un izmantojiet bezvadu savienojumus vai kopējiet datus un failus.

   Sīkāku informāciju skatiet programmas Samsung Kies palīdzības sadaļā.

› Sinhronizēšana ar programmu Windows Media Player.

Pārliecinieties, vai datorā ir instalēts Windows Media Player.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi → Bezvadu funkcija un tīkls → USB iestatījumi → Multivides atskaņotājs**.
2. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet [⌂].
3. Izmantojot datora datu kabeli, savienojiet ierīces universālo kontaktligzdu ar datoru, kur instalēta programma Windows Media Player.

   Kad savienojums ir izveidots, datorā parādīsies uznirstošais logs.
4. Lai sinhronizētu mūzikas failus, atveriet programmu Windows Media Player.
5. Uznirstošajā logā rediģējiet vai ievadiet savas ierīces nosaukumu (ja nepieciešams).
6. Izvēlieties un ievelciet nepieciešamos mūzikas failus sinhronizācijas sarakstā.
7. Sāciet sinhronizāciju.

› Pievienošana izmantošanai par lielapjoma atmiņas ierīci.

Ierīci var pievienot datoram kā noņemamu disku un piekļūt failu direktorijam. Ja ierīcē ir ievietota atmiņas karte, var piekļūt arī atmiņas kartes failu direktorijam, izmantojot ierīci kā atmiņas kartes lasītāju.

Atmiņas kartes failu direktorijs tiks attēlots kā noņemamais disks, atsevišķi no iekšējās atmiņas.

1 Ja vēlaties pārsūtīt failus no atmiņas kartes vai uz to, ievietojiet atmiņas karti ierīcē.

2 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **USB iestatījumi** → **Lielapjoma atmiņa**.

3 Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet [⌂].

4 Izmantojot datora datu kabeli, savienojiet daudzfunkcionālo ierīces ligzdu ar datoru.

5 Pēc savienošanas izvēlieties **Izveidot savienojumu ar USB krātuvi**.

6 Atveriet mapi, lai apskatītu failus.

7 Kopējiet failus no datora atmiņas kartē.

8 Kad tas ir pabeigts, izvēlieties **Izslēgt**.

Lai atvienotu ierīci no datora, Windows uzdevumu joslā noklikšķiniet uz USB ierīces ikonas un noklikšķiniet uz lielapjoma atmiņas ierīces drošas atvienošanas iespējas ikonas. Tad atvienojiet datora datu kabeli no datora. Citādi var zaudēt atmiņas kartē saglabātos datus vai sabojāt atmiņas karti.

Wi-Fi

Uzziniet, kā lietot ierīces bezvadu tīkla opcijas, lai aktivizētu un pievienotos jebkuram bezvadu lokālajam tīklam (WLAN), kas atbilst IEEE 802.11 a/b/g/n standartiem.

Savienojumu ar internetu vai citām tīkla ierīcēm varat izveidot ikvienā vietā, kur ir pieejams piekļuves punkts vai bezvadu piekļuves punkts.

Jūsu ierīce izmanto neharmonizētu frekvenci un ir paredzēta lietošanai visās Eiropas valstīs. WLAN bez ierobežojumiem var izmantot visā ES, izņemot Franciju, kur to aizliegts izmantot ārpus telpām.

› WLAN funkcijas aktivizēšana

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Wi-Fi iestatījumi**.

2 Izvēlieties **Wi-Fi**, lai aktivizētu WLAN funkciju.

Aktīvs WLAN, kas darbojas fonā, patērē akumulatora jaudu. Lai ietaupītu akumulatora enerģiju, aktivizējiet WLAN tikai, kad tas nepieciešams.

› WLAN atrašana un savienojuma izveide.

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Wi-Fi iestatījumi**.

Ierīce automātiski meklē pieejamos WLAN.

2 Tīklu sadaļā izvēlieties **Wi-Fi tīkli**.

3 Ievadiet tīkla paroli (ja nepieciešams).

4 Izvēlieties **Savienot**.

› Manuāla WLAN pievienošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi → Bezvadu funkcija un tīkls → Wi-Fi iestatījumi → Pievienot Wi-Fi tīklu**.
2. Ievadiet tīkla SSID un izvēlieties drošības veidu.
3. Iestatiet drošības iestatījumus pēc izvēlētā drošības veida.
4. Izvēlieties **Saglabāt**.

› Pieslēgšanās WLAN, izmantojot Wi-Fi aizsargātu iestatīšanu (WPS)

Aizsargātam tīklam var pievienoties, izmantojot WPS pogu vai WPS PIN.
Savienojuma izveide ar WLAN, izmantojot WPS pogu.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi → Bezvadu funkcija un tīkls → Wi-Fi iestatījumi → WPS pogas savienojums**.
2. 2 minūšu laikā nospiediet WPS pogu piekļuves punktā.

Savienojuma izveide ar WLAN, izmantojot WPS PIN kodu.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi → Bezvadu funkcija un tīkls → Wi-Fi iestatījumi**.
2. Izvēlieties tīklu, kas apzīmēts ar WPS ikonu, un izvēlieties **WPS PIN**.
3. Pie piekļuves punkta ievadiet PIN kodu un nospiediet sākšanas pogu.

Bluetooth

Bluetooth ir neliela darbības rādiusa bezvadu saziņas tehnoloģija, kas palīdz apmainīties ar informāciju apmēram 10 m attālumā, neizveidojot fizisku savienojumu.

Lai pārraidītu informāciju ar Bluetooth, ierīces nav īpaši jāizvieto. Ja ierīces atrodas pietiekami tuvu viena otrai, tās savstarpēji var apmainīties ar informāciju arī tad, ja atrodas dažādās telpās.

- Samsung neuzņemas atbildību par to datu zaudējumu, radiopārtveri vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju.
- Vienmēr pārliecinieties, ka jūs koplietojat un saņemat datus no uzticamām un atbilstoši aizsargātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var samazināties.
- Atsevišķas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.

› Bezvadu Bluetooth funkcijas ieslēgšana.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi → Bezvadu funkcija un tīkls → Bluetooth iestatījumi**.
2. Izvēlieties **Bluetooth**, lai ieslēgtu Bluetooth bezvadu funkciju.

› Citu Bluetooth ierīču meklēšana un savienošana pārī.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi → Bezvadu funkcija un tīkls → Bluetooth iestatījumi → Meklēt ierīces**.
2. Izvēlieties ierīci.

3 Ievadiet Bluetooth bezvadu funkcijas PIN kodu vai otras ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un izvēlieties **Labi**. Vai arī izvēlieties **Pieņemt**, lai saskaņotu savas ierīces un ierīces PIN kodu.

Kad otras ierīces īpašnieks ievada tādu pašu PIN kodu vai apstiprina savienojuma izveidi, savienošana pārī ir pabeigta. Ja savienošana pārī ir sekmīga, ierīce automātiski meklēs pieejamos pakalpojumus.

Dažām ierīcēm, it īpaši austiņām vai automašīnu brīvroku ierīcēm, var būt fiksēts Bluetooth PIN kods, piemēram, 0000. Ja otrai ierīcei ir PIN kods, jums tas ir jāievada.

› Datu sūtīšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju.

1 Atbilstīgajā lietojumprogrammā vai mapē **Mani faili** izvēlieties failu vai objektu, piemēram, kontaktu, kalendāra notikumu, atgādinājumu vai multivides failu.

2 Nospiediet [▭] → **Koplietot, Sūtīt, izmantojot** → **Bluetooth**.

3 Bluetooth iespējotas ierīces meklēšana un savienošana pārī.

› Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju.

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Bluetooth iestatījumi** → **Redzams**.

Jūsu ierīce 120 sekundes būs redzama citām Bluetooth ierīcēm.

2 Pēc uzaicinājuma ievadiet Bluetooth bezvadu funkcijas PIN kodu un izvēlieties **Labi** (ja nepieciešams).

3 Izvēlieties **Pieņemt**, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no ierīces (ja nepieciešams).

Saņemtie dati tiek saglabāti bluetooth mapē.

AllShare

Uzziniet, kā izmantot DLNA (mājas ciparu tīklu alianses) pakalpojumu, kas ar WLAN palīdzību dod iespēju koplietot multivides failus starp jūsu mājas ierīcēm, kam ir DLNA funkcija.

Vispirms jāaktivizē WLAN funkcija un jāpievieno WLAN profils. ► 47 lpp.

› DLNA iestatījumu pielāgošana multivides failu koplietošanai.

Lai ļautu citām ierīcēm, kam ir DLNA funkcija, piekļūt multivides failiem savā ierīcē, jums jāaktivizē multivides koplietošana.

Atkarībā no ierīcēm, iespējams, atsevišķus failus nevarēs atskaņot ierīcēs ar DLNA funkciju.

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **AllShare**.

2 Nospiediet [▭] → **Iestatījumi**.

3 Pielāgojiet iestatījumus, lai pielāgotu DLNA funkciju.

Iespēja	Funkcija
Multivides servera nosaukums	Ievadiet savas ierīces nosaukumu kā multivides serveri.
Multivides koplietošana	Ieslēgt videoklipu koplietošanu, attēlu koplietošanu vai mūzikas koplietošanu ar citām ierīcēm, kam ir DLNA funkcija.
Tīkla piekļuves punkts	Izvēlieties savienojuma profilu izmantošanai DLNA savienojumiem.

Iespēja	Funkcija
Augšupielādēt no citām ierīcēm	Noteikt, vai atļaut/neatļaut augšupielādes no citām ierīcēm.
Noklusējuma atmiņa	Izvēlēties atmiņas vietu lejupielādētu multivides failu saglabāšanai.

› Failu atskaņošana citā ierīcē ar DLNA funkciju.

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **AllShare**.
   Jūsu ierīce automātiski meklē ierīces ar DLNA funkciju.
2. Zem **Serveris** izvēlieties ierīci kā multivides serveri – to ierīci, kur ir multivides faili.
3. Zem **Parādīšanas ierīce**, izvēlieties atskaņotāju — to, kurš atskaņos multivides failu.
4. Izvēlieties **Nākamais**.
5. Izvēlieties multivides kategoriju → failu.
6. Regulējiet atskaņošanu ar savas ierīces ikonām.

Atskaņošanai var būt nepieciešams buferis, atkarībā no tīkla savienojuma un pievienotā servera.

GPS

Šī ierīce ir aprīkota ar globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) uztvērēju. Uzziniet, kā aktivizēt atrašanās vietas pakalpojumus.

Lai saņemtu labākus GPS signālus, izvairieties no šīs ierīces izmantošanas šādos apstākļos:

- starp ēkām, tuneļos, pazemes ejās, vai iekšā ēkās;
- nelabvēlīgos laika apstākļos;
- augstsprieguma un elektromagnētisko lauku tuvumā.

Kamēr tiek izmantotas GPS funkcijas, nepieskarieties iebūvētajai antenai un neaizsedziet šo zonu ar rokām vai citiem objektiem.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Aktivizēt atrašanās vietas pakalpojumus

Jums ir jāaktivizē pakalpojuma atrašanās vieta, lai atrastu informāciju par savu atrašanās vietu un meklētu karti.

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Atrašanās vieta un drošība**.
2. Aktivizējiet vietas pakalpojumus, pielāgojot šādus iestatījumus:

Iespēja	Funkcija
Lietot bezvadu tīklus	Iestatiet lietošanai WLAN, lai noteiktu savu atrašanās vietu.
Lietot GPS satelītus	iestatiet lietošanai GPS satelītu, lai noteiktu savu atrašanās vietu.

Rīki

e-grāmata

Uzziniet, kā atvērt un lasīt grāmatu failus.

› Lasīt grāmatas

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **e-grāmata**.
2. Grāmatplauktā izvēlieties grāmatu.
3. Grāmatas lasīšanas laikā izmantojiet šādas opcijas:
   - Lai pāršķirtu lappuses, velciet pirkstu pa kreisi vai pa labi, vai arī pieskarieties blakus lappuses kreisajai vai labajai malai.
   - Lai aplūkotu saturu, grāmatzīmes vai izcēlumus, izvēlieties ⋮☰.
   - Lai pielāgotu fontu, spilgtuma un motīva iestatījumus, izvēlieties ⚙.
   - Lai skatītu grāmatas detaļas, izvēlieties ℹ.
   - Lai atzīmētu ar grāmatzīmi pašreizējo lapu, izvēlieties 🔖.
   - Lai izceltu tekstu, pieskarieties un turot vārdu izvēlieties **Izcelt** no uzlecošā loga.

› Vārdnīcas izmantošana, lai atrastu vārdu.

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **e-grāmata**.
2. Atveriet grāmatu.
3. Pieskarieties un turiet vārdu, atlaidiet pirkstu no ekrāna, kad parādās lupa.
4. Izvēlieties **Vārdnīca** no uzlecošā loga.

› Grāmatas failu importēšana

Varat importēt grāmatu failus (epub formātā) no atmiņas kartes.

- Grāmatu failus ir jāsaglabā atmiņas kartē.
- Netiek atbalstīti grāmatu faili ar DRM aizsardzību.

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **e-grāmata**.
2. Nospiediet [☰] → **Importēt**.
3. Izvēlieties importēšanai paredzētos grāmatu failus un izvēlieties **Labi**.

ThinkFree Office

Uzziniet, kā ierīcē izveidot un aplūkot dokumentu failus. Ja jums ir konti ThinkFree tīmekļa pakalpojuma izmantošanai, varat dokumentus pārvaldīt tiešsaistē. Šī lietojumprogramma atbalsta šādus failu formātus: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Jauna dokumenta izveide

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **ThinkFree Office**.
2. Pirmo reizi palaižot lietojumprogrammu, izlasiet gala lietotāja atrunu un izvēlieties **Accept**.
3. Lai aktivizētu ThinkFree Office, izvēlieties **Activate now** → **Close**.
4. Izvēlieties **My Docs**.
5. Nospiediet [☰] → **New** → dokumenta veids.
6. Ievadiet dokumenta nosaukumu un izvēlieties **OK**.
7. Ievadiet dokumenta saturu, izmantojot rīkus ekrāna augšējā labajā pusē.
8. Kad tas ir pabeigts, izvēlieties 💾 no rīkjoslas.

› Dokumenta apskatīšana un rediģēšana ierīcē

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **ThinkFree Office**.
2. Izvēlieties **My Docs** → dokumentu.
3. Izvēlieties teksta kodējuma veidu (ja nepieciešams).
4. Pēc nepieciešamības apskatiet un rediģējiet dokumentu.
   - Lai tuvinātu vai tālinātu, izmantojiet divu pirkstu tālummaiņu; novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un lēni satuviniet vai attāliniet tos.
   - Lai dokumentā meklētu tekstu, nospiediet [▤] → **Find**.
5. Pēc rediģēšanas saglabājiet dokumentu.

› Dokumentu pārvaldīšana tiešsaistē

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **ThinkFree Office**.
2. Izvēlieties **Online**.
3. Ievadiet savu lietotājvārdu un paroli, lai piekļūtu savam kontam, tad izvēlieties **Sign in**.
4. Pēc nepieciešamības apskatiet un pārvaldiet dokumentus serverī.

Mani faili

Uzziniet, kā ātri un viegli piekļūt visiem attēliem, videoklipiem, mūzikai, skaņas klipiem un citu veidu failiem, kas saglabāti jūsu ierīcē un atmiņas kartē.

› Atbalstītie failu formāti

Veids	Formāts
Attēls	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (kodeks: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®)
Mūzika	mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac

- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Ja faila lielums pārsniedz pieejamo atmiņas apjomu, failu atvēršanas brīdī var rasties kļūda.
- Nebloķējiet ierīces ekrānu, atskaņojot DivX video pēc pieprasījuma. Katru reizi, kad bloķējat ekrānu DivX video pēc pieprasījuma atskaņošanas laikā, viena no jums pieejamajām izīrēšanas reizēm tiek dzēsta.

› Atvērt failu

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Mani faili**.
2. Izvēlieties **Vārds** no nolaižamās izvēlnes un izvēlieties failu saraksta kārtošanas opciju.
3. Izvēlieties mapi.
   Lai failu direktorijā pavirzītos vienu līmeni augstāk, izvēlieties .
4. Izvēlieties atveramo failu.

› Izveidot mapi

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Mani faili**.
2. Nospiediet [ ] → **Jauna mape**.
3. Ievadiet nosaukumu un izvēlieties **Gatavs**.

› Kopēt vai izgriezt failus

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Izvēlēt.**
2. Izvēlieties mapes/failus kopēšanai vai izgriešanai.
3. Izvēlieties **Kopēt** vai **Izgriezt**.
4. Dodaties uz jauno mapi un izvēlieties **Ievietot**.

› Dzēst failus

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Izvēlēt.**
2. Izvēlieties mapes vai failus dzēšanai.
3. Izvēlieties **Dzēst** → **Dzēst**.

Fotorāmis

Šo ierīci var izmantot kā digitālo kadru un skatīt pulksteni vai slaidrādi, vai atskaņot mūzikas failus.

› Skatīt pulksteni

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Fotorāmis**.
2. Lai apskatītu ikonas, pieskarieties ekrānam.
3. Izvēlieties **Pulkstenis**.
4. Nospiediet [ ] → **Pulksteņa veids**, lai izmainītu pulksteņa stilu.
5. Izvēlieties pulksteni un izvēlieties **Labi**.

› View a slideshow

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Fotorāmis**.
2. Lai apskatītu ikonas, pieskarieties ekrānam.
3. Izvēlieties **Slaidrāde**.
4. Nospiediet [ ] → **Pievienot slaidrādei**.
5. Izvēlieties mapes un izvēlieties **Gat.**

Lai izmainītu slaidrādes efektu, nospiediet [ ] → **Slaidrādes efekti**.

› Mūzikas failu atskaņošana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Fotorāmis**.
2. Lai apskatītu ikonas, pieskarieties ekrānam.
3. Izvēlieties **Mūzika** → mūzikas failu.

Modinātājs

Iemācieties iestatīt un vadīt svarīgu notikumu signālus.

› Jauna modinātāja signāla iestatīšana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Modinātājs**.
2. Izvēlieties vai nospiediet [▭] → **Pievienot signālu**.
3. Iestatiet modinātāja datus.
4. Kad esat pabeidzis, izvēlieties **Gatavs**.

› Modinātāja signāla pārtraukšana

Atskanot signālam, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

- Lai pārtrauktu signālu, velciet pa labi, līdz tas sasniedz punktu.
- Lai atkārtotu signālu pēc noteikta laika, velciet pa kreisi, līdz tas sasniedz punktu.

› Modinātāja signāla dzēšana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Modinātājs**.
2. Nospiediet [▭] → **Dzēst signālu**.
3. Izvēlieties dzēšamos modinātāju signālus.
4. Izvēlieties **Dzēst**.

Varat dzēst vai deaktivizēt modinātājus, pieskaroties un turot modinātāju, un izvēloties **Dzēst signālu** vai **Deaktivizēt modinātāju**.

› Mainīt pulksteņa stilu

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Modinātājs**.
2. Pieskarieties pulksteņa attēlam.
3. Velciet pa kreisi vai labi uz ekrāna apakšējo stūri.
4. Izvēlieties **Iest.pulkst.veidu**.

Kalkulators

Uzziniet, kā veikt matemātiskus aprēķinus ar savu ierīci tāpat, kā ar parastu kalkulatoru.

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Kalkulators**.
2. Lai veiktu matemātiskas pamatdarbības, lietojiet taustiņus, kas atbilst kalkulatora displejam.

Lai iegūtu ainavas skatu kalkulatora izmantošanai, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

Uzdevumu pārvaldnieks

Ar uzdevumu pārvaldnieku varat aplūkot šobrīd strādājošās lietojumprogrammas, lietojumprogrammu izmēru, un informāciju par atmiņu, kā arī parādīt RAM atmiņu.

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Uzdevumu pārvaldnieks**.
2. Izmantojiet šādas iespējas.

- **Aktīvās programmas**: parādīsies visu ierīcē pašlaik darbināto programmu saraksts.
- **Pakotne**: parādīt pakotnes lielumu, kas ir uzinstalēta jūsu datorā.
- **RAM atmiņas pārvaldnieks**: pārbaudīt un pārvaldīt RAM atmiņu.
- **Pārskats**: skatīt izmantoto un pieejamo ierīces un atmiņas kartes atmiņu.
- **Palīdzība**: skatīt palīdzības informāciju par ilgstošu akumulatora darbību.

Pasaules pulkstenis

Uzziniet, kā apskatīt laiku citos reģionos.

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Pasaules pulkstenis**.
2. Izvēlieties vai nospiediet [▭] → **Pievienot pilsētu**.
3. Ievadiet pilsētas nosaukumu vai izvēlieties no saraksta.
   Lai pasaules kartē izvēlētos pilsētu, izvēlieties .
4. Lai pievienotu vēl citus pasaules pulksteņus, atkārtojiet 2.-3. darbību.

Lai piemērotu pulksteņiem vasaras laiku, nospiediet [▭] → **Vasaras laika iestatījumi**. Pieskaroties pulkstenim, pašreizējais laiks tiek pielāgots uz priekšu par 1 vai 2 stundām.

Meklēšana ar balsi

Uzziniet, kā ar balss palīdzību meklēt informāciju tīmeklī.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Voice Search**.
2. Ierunājiet atslēgvārdu mikrofonā.
   Ierīce meklēs informāciju un tīmekļa lapas, kas saistītas ar atslēgvārdu.

Iestatījumi

Piekļuve iestatījumu izvēlnei

1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi**.
2 Izvēlieties iestatījumu kategoriju un iespēju.

Bezvadu funkcija un tīkls

Mainiet bezvadu tīkla savienojumu iestatījumus.

› Lidojuma režīms

Visu bezvadu funkciju atspējošana ierīcē. Iespējams lietot tikai tos pakalpojumus, kas nav saistīti ar tīklu.

› Wi-Fi iestatījumi

- **Wi-Fi**: ieslēdziet WLAN funkciju vai izslēdziet to. ► 47 lpp.
- **Tīkla paziņojums**: iestatiet ierīci paziņot jums, ja ir pieejams atvērts tīkls.
- **WPS pogas savienojums**: pieslēdzieties WLAN, izmantojot Wi-Fi aizsargātas iestatīšanas (WPS) pogu.
- **Pievienot Wi-Fi tīklu**: pievienojiet WLAN piekļuves punktus manuāli.

› Bluetooth iestatījumi

- **Bluetooth**: ieslēdziet vai izslēdziet Bluetooth bezvadu funkciju. ► 48 lpp.
- **Ierīces nosaukums**: iestatiet savas ierīces Bluetooth nosaukumu.
- **Redzams**: iestatiet, lai jūsu ierīce ir redzama citām Bluetooth ierīcēm.
- **Meklēt ierīces**: meklējiet pieejamās Bluetooth ierīces.

› VPN iestatījumi

Iestatiet un pārvaldiet virtuālos privātos tīklus (Virtual Private Networks – VPNs).

› USB iestatījumi

Aktivizēt dažādus USB savienojuma režīmus, kad jūs pievienojat savu datoru. ► 46 lpp.

› Sinhronizēt

Iestatiet sinhronizēšanas profilus un sinhronizējiet datus ar norādīto tīmekļa serveri.

Skaņas iestatījumi

Mainiet ierīces dažādu skaņu iestatījumus.

- **Klusuma režīms**: aktivizējiet klusuma režīmu, lai klusinātu visas skaņas, izņemot multivides skaņas un modinātāja signālus.
- **Vibrēt**: Iestatiet ierīces vibrēšanu dažādos gadījumos.
- **Skaļums**: pielāgojiet skaļuma līmeni mūzikai, video, paziņojuma signāliem, ierīces sistēmai un atgādinājumiem.
- **Paziņojuma zvana signāls**: izvēlieties zvana signālu, kas ziņos par notikumiem, piemēram, ienākošajām ziņām un kalendāra notikumiem.
- **Pieskaršanās skaņas toņi**: iestatiet, lai atskanētu signāls, kad pieskaraties taustiņiem.

- **Skaņas izvēle**: iestatiet, lai ierīce signalizē ar skaņu, kad skārienekrānā izvēlaties lietojumprogrammu vai opciju.
- **Ekrāna bloķēšanas skaņas**: iestatiet, lai ierīce signalizē ar skaņu, kad bloķēsit vai atbloķēsiet ekrānu.
- **Skāriena atbilde**: iestatiet, lai ierīce vibrē, kad pieskaraties taustiņiem.
- **Vibrācijas intensitāte**: pielāgojiet skāriena atbildes vibrēšanas intensitāti.

Displeja iestatījumi

Mainiet displeja iestatījumus.

- **Fona attēli**
  - **Sāk. ekrān. fona attēls**: izvēlieties fona attēlu sākuma ekrānam.
  - **Bloķēta ekr. fona att.**: izvēlieties fona attēlu bloķētam ekrānam.
- **Fonta stils**: mainiet displeja teksta fonta veidu. Varat lejupielādēt fontus no Android Market, izvēloties **Iegūt fontus tiešsaistē**.
- **Spilgtums**: iestatiet displeja spilgtumu.
- **Baltās krāsas blīvums**: izmainiet krāsas blīvumu baltajiem toņiem.
- **Melnās krāsas blīvums**: izmainiet krāsas blīvumu melnajiem toņiem, lai uzlabotu attēla dziļumu.
- **Piesātinājums**: izmainiet krāsu piesātinājumu.
- **Animācija**: iestatiet, lai ierīce attēlo animāciju, kad pārslēdzaties starp logiem.
- **Ekrāna taimauts**: iestatiet, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu.
- **Enerģijas taupīšanas režīms**: aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu. Enerģijas taupīšanas režīmā ierīce taupa enerģiju, pielāgojot displeja baltā balansu un spilgtumu.
- **Horizontāla kalibrēšana**: kalibrējiet ģeomagnētisko sensoru, ja kompasa vai pieauguma lietotnes sniegtā informācija nav pareiza.

  - Kalibrācijas laikā skārienekrānam vai tastatūrai jābūt pavērstai uz augšu.
  - Kalibrācija var aizņemt noteiktu laiku, atkarībā no jūsu atrašanās vietas un citiem faktoriem.
  - Kalibrācija var nebūt iespējama zonās ar spēcīgiem magnētiskajiem laukiem. Ja kalibrācija neizdodas, pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
  - Ja pēc kalibrācijas veikšanas nokļūsit vietā ar spēcīgiem magnētiskajiem laukiem, ierīce automātiski mēģinās pārkalibrēt ģeomagnētisko sensoru.
  - Ģeomagnētiskais sensors šajā ierīcē neatbalsta skatu no putna lidojuma, kas izlabo virzienus. Tāpēc leņķu mērījumos var rasties maza kļūda un izraisīt kartes apgriešanu otrādi.

Atrašanās vieta un drošība

Nomainiet ierīces drošības un GPS funkcionalitātes iestatījumus.

- **Lietot bezvadu tīklus**: Iestatiet lietošanai WLAN, lai noteiktu savu atrašanās vietu.
- **Lietot GPS satelītus**: iestatiet lietošanai GPS satelītu, lai noteiktu savu atrašanās vietu.

- **Iestatīt ekrāna bloķēš.**: iestatiet atbloķēšanas drošības kodu. Kad būsiet iestatījuši savu drošības kodu, šī opcija tiek mainīta uz **Mainīt ekrāna bloķēšanu**.
  - **Nav**: atspējot ekrāna bloķēšanu.
  - **Figūra**: iestatiet atbloķēšanas figūru ekrāna atbloķēšanai.
  - **PIN**: iestatiet PIN (ciparu kombināciju) ekrāna atbloķēšanai.
  - **Parole**: iestatiet paroli (burtu un ciparu kombināciju) ekrāna atbloķēšanai.
- **Redzamas paroles**: pēc noklusējuma ierīce drošības dēļ attēlo jūsu paroli ar •. Iestatiet ierīci, lai tā attēlo paroli veidā, kādā jūs to ievadāt.
- **Izvēl. ierīces administratorus**: apskatiet ierīcē instalētos administratorus. Ierīces administratorus ir iespējams aktivizēt, piemērojot ierīcei jaunas tiesības.
- **Lietot drošus akreditācijas datus**: lietojiet sertifikātus un akreditācijas datus, lai nodrošinātu dažādu lietojumprogrammu drošu izmantošanu.
- **Instalēt šifrētos sertifikātus no kartes SD**: instalējiet šifrētus sertifikātus, kas ir saglabāti atmiņas kartē.
- **Iestatīt paroli**: izveidojiet un apstipriniet paroli, lai piekļūtu akreditācijas datiem.
- **Notīrīt krātuvi**: dzēsiet akreditācijas datu saturu no ierīces un atiestatiet paroli.

Programmas

Mainiet iestatījumus instalēto lietotņu pārvaldīšanai.

- **Nezināmi avoti**: izvēlieties lejupielādēt lietojumprogrammas no jebkura avota. Ja jūs neizvēlaties šo opciju, iespējams lejupielādēt lietojumprogrammas tikai no Android Market.
- **Pārvaldīt programmas**: piekļūstiet to lietojumprogrammu sarakstam, kas ir instalētas ierīcē, un pārbaudiet to informāciju. Iespējams arī apskatīt lietojumprogrammas, kas ir palaistas vai atrodas atmiņas kartē.
- **Palaistie pakalpojumi**: apskatiet izmantotos pakalpojumus un piekļūstiet tiem, lai pārvaldītu.
- **Izstrāde**.
  - **USB atkļūdošana**: izvēlieties, lai savienotu savu ierīci ar datoru, izmantojot datora datu kabeli. Šis ir paredzēts lietojumprogrammas attīstībai.
  - **Atstāt nomodā**: iestatiet, lai akumulatora uzlādes laikā ierīces ekrāns paliek ieslēgts.
  - **Atļaut neīstas atrašanās vietas**: atļaujiet, lai neīstas atrašanās vietas un pakalpojuma informācija tiek nosūtīta pārbaudei atrašanās vietas pārvaldnieka pakalpojumam. Šis ir paredzēts lietojumprogrammas attīstībai.
- **Samsung Apps**: Iestatiet, lai saņemtu paziņojumus par jaunām lietojumprogrammām no Samsung Apps.

Konti un sinhronizācija

Mainiet automātiskās sinhronizēšanas funkcijas iestatījumus vai pārvaldiet sinhronizēšanas kontus.

- **Fona dati**: izvēlieties šo iestatījumu, lai lietotu automātiskās sinhronizēšanas funkciju. Automātiskā sinhronizēšana tiks veikta fonā, neatverot lietojumprogrammas, un dati tiks sinhronizēti.
- **Automātiska sinhronizācija**: iestatiet ierīci automātiski sinhronizēt kontaktu, kalendāra un e-pasta datus.

Konfidencialitāte

- **Dublēt manus iestatījumus**: dublējiet un atjaunojiet savas ierīces iestatījumus Google serverī.
- **Automātiskā atjaunošana**: iestatiet ierīci datu atjaunošanai, kuri tika dublēti, kad tika instalēti jūsu ierīcē.
- **Sākotnējo datu atiestate**: atiestatiet iestatījumus uz rūpnīcas noklusētajām vērtībām un dzēsiet visus datus.

SD karte un ierīces krātuve

Pārbaudiet atmiņas karšu un savas ierīces atmiņas informāciju un formatējiet ārējo vai iekšējo atmiņu.

Meklēt

Google meklēšanas iestatījumu mainīšana.

- **Google search**.
  - **Show web suggestions**: iestatiet ierīci, lai tā attēlo padomus, kamēr jūs ievadāt atslēgvārdu.
  - **Use My Location**: iestatiet ierīci izmantot savu pašreizējo atrašanās vietu Google meklēšanai un citiem Google pakalpojumiem.
  - **Search history**: iestatiet ierīci rādīt sava Google konta meklēšanas vēsturi.
  - **Manage search history**: pārvaldiet savu Google konta meklēšanas vēsturi.
- **Searchable items**: izvēlieties to vienumu veidus, kas iekļaujami jūsu meklēšanā.
- **Clear shortcuts**: notīriet informāciju no nesenām meklēšanām.

Valoda un teksts

Mainiet teksta ievades iestatījumus.

› Izvēlēties vietējo

Izvēlieties displeja valodu visām izvēlnēm un lietojumprogrammām.

› Izvēlieties ievades metodi

Izvēlieties noklusēto tastatūras tipu teksta ievadei.

› Swype

- **Language**: izvēlieties teksta ievadei izmantojamo valodu.

  Tekstu nevar ievadīt jebkurā valodā. Lai ievadītu tekstu, rakstības valoda jāmaina uz kādu no atbalstītajām valodām.
- **Keypad size**: izvēlieties tastatūras izmēru.
- **Word prediction**: iestatiet, lai ierīce paredz vārdus atbilstīgi jūsu ievadei un attēlo vārdu ierosinājumus.
- **Audio feedback**: iestatiet brīdinājumu, ja divreiz pieskaroties ievadei netiek piedāvāti alternatīvi vārdi.
- **Vibrate on keypress**: iestatiet, lai ierīce vibrē, kad pieskaraties taustiņam.
- **Enable tip indicator**: iestatiet, lai norādot uz ātro palīgu mirgotu padoma indikators.
- **Auto-spacing**: iestatiet, lai ierīce automātiski ievieto tukšumus starp vārdiem.

- **Auto-capitalization**: iestatiet, lai ierīce automātiski sāk tekstu ar lielo burtu pēc teikuma beigu pieturzīmes, piemēram, punkta, jautājuma zīmes vai izsaukuma zīmes.
- **Show complete trace**: Iestatiet displeju parādīt vilkšanas pēdas uz tastatūras.
- **Word choice window**: iestatiet, cik bieži tiks attēlots vārdu saraksts.
- **Speed vs. accuracy**: iestatiet attiecību starp ātrumu un precizitāti.
- **Swype help**: piekļūstiet palīdzības informācijai par Swype tastatūras izmantošanu.
- **Tutorial**: uzziniet, kā ātrāk ievadīt tekstu ar Swype tastatūru.
- **Version**: apskatiet versijas informāciju.

› Samsung tastatūra

- **Rakstīšanas valoda**: izvēlieties teksta ievadei izmantojamās valodas.

Tekstu nevar ievadīt jebkurā valodā. Lai ievadītu tekstu, rakstības valoda jāmaina uz kādu no atbalstītajām valodām.

- **XT9**: aktivizējiet XT9 režīmu, lai ievadītu tekstu ar paredzošo ievades metodi.
- **XT9 papildu iestatījumi**: aktivizējiet XT9 režīma papildiestatījumus, piemēram, automātisku vārda pabeigšanu, automātisku labošanu vai automātisku aizvietošanu, un izveidojiet paši savu vārdu sarakstu.
- **Automātiska punkta ievietošana**: iestatiet ierīci, lai ievietotu punktu, kad jūs divas reizes pieskarieties atstarpes joslai.
- **Automātiska lielo burtu aktivizēšana**: iestatiet, lai ierīce automātiski sāk tekstu ar lielo burtu pēc teikuma beigu pieturzīmes, piemēram, punkta, jautājuma zīmes vai izsaukuma zīmes.
- **Balss ievade**: aktivizēt balss ievades funkciju, lai ievadītu tekstu ar balsi Samsung tastatūrā.
- **Apmācība**: uzziniet, kā ievadīt tekstu ar Samsung tastatūru.

Balss ievade un izvade

Izmainiet balss atpazīšanas iestatījumus teksta pārveides runā funkcijai.

› Balss atpazīšanas iestatījumi

- **Language**: izvēlieties valodu Google balss atpazīšanai.
- **SafeSearch**: iestatīt noteikta teksta un/vai attēla filtrēšanu balss meklēšanas rezultātos.
- **Block offensive words**: slēpt balss meklēšanas rezultātos atrastos aizvainojošos vārdus.
- **Show hints**: Iestatiet parādīt ieteiktu terminu vai frāzi balss meklēšanas funkcijai.

› Teksta pārveide runā iestatījumi

- **Klausīties paraugu**: kā piemēru noklausieties runātu tekstu. Instalējiet balss datus, lai lietotu teksta pārveidošanas runā funkciju.
- **Vienmēr lietot manus iestatījumus**: iestatiet ierīci, lai tā lieto iestatījumus, kurus jūs nosakāt lietojumprogrammās, nevis noklusētos iestatījumus.
- **Noklusējuma programma**: iestatīt izmantojamo runas sintēzes dzinēju.
- **Instalēt balss datus**: lejupielādējiet un instalējiet balss datus teksta pārveides runā funkcijai.
- **Runas ātrums**: izvēlieties teksta pārveides runā funkcijas ātrumu.
- **Valoda**: izvēlieties valodu teksta pārveides runā funkcijai.
- **Programmas**: apskatīt Android Market lejupielādējamos teksta pārveides runā dzinējus.

Pieejamība

Mainiet pieejamības funkciju iestatījumus.

- **Pieejamība**: aktivizējiet lejupielādēto pieejamības lietojumprogrammu, piemēram, Talkback vai Kickback, kas sniedz balss, melodijas vai vibrācijas reakciju.
- **Pieejamības pakalpojumi**: izvēlieties izmantojamo pieejamības lietojumprogrammu. Šī opcija ir pieejama, ja ierīcē ir lejupielādētas pieejamības lietojumprogrammas.

Datums un laiks

Lai noteiktu ierīces laika un datuma parādīšanas veidu, piekļūstiet iestatījumiem un mainiet tos.

- **Iestatīt datumu**: manuāli iestatiet pašreizējo datumu.
- **Izvēlēties laika joslu**: iestatiet pašmāju laika zonu.
- **Iestatīt laiku**: manuāli iestatiet pašreizējo laiku.
- **Lietot 24 stundu formātu**: iestatiet, lai laiks tiktu attēlots 24 stundu formātā.
- **Izvēlēties datuma formātu**: izvēlieties datuma formātu.

Par ierīci

Piekļūstiet informācijai par savu ierīci, pārbaudiet tās statusu un uzziniet, kā lietot ierīci.

Problēmu novēršana

Ierīcē tiek parādīts ziņojums „Pakalpojums nav pieejams" vai „Tīkla kļūda"

- Ja atrodaties vāja signāla vai sliktas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Dažām iespējām, ja tās nav abonētas, nevar piekļūt. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Skārienekrāns reaģē lēnām vai nepareizi

Ja ierīcei ir skārienekrāns un tas nereaģē pareizi, rīkojieties atbilstīgi tālāk minētajām norādēm.

- Noņemiet skārienekrāna aizsargājošos pārsegus. Aizsargājošie pārsegi var neļaut ierīcei atpazīt ievades, un tos nav ieteicams izmantot ierīcēm ar skārienekrāniem.
- Raugieties, lai, pieskaroties skārienekrānam, jūsu rokas būtu tīras un sausas.
- Restartējiet ierīci, lai notīrītu visus īslaicīgos programmatūras traucējumus.
- Pārliecinieties, vai lietojat ierīces programmatūras jaunāko versiju.
- Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, nogādājiet to vietējā Samsung servisa centrā.

Ierīces darbība sastingst, vai tās darbībā ir būtiskas kļūmes

Gadījumā, ja ierīce sastingst vai uzkaras, jums vajadzētu aizvērt programmas vai atiestatīt ierīci, lai atjaunotu tās darbību. Ja jūsu ierīce reaģē, bet programma ir sastingusi, aizveriet programmu, izmantojot uzdevumu pārvaldnieku. Ja ierīce sastingst vai uzkaras, turiet nospiestu [⏻] apmēram 8–10 sekundes. Ierīce tiks atsāknēta automātiski.

Ja problēma šādā veidā netiek atrisināta, atiestatiet sākotnējos datus. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Konfidencialitāte** → **Sākotnējo datu atiestate** → **Atiestatīt ierīci** → **Dzēst visu**.

Ierīce pīkst, mirgo akumulatora ikona

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru, lai varētu turpināt ierīces lietošanu.

Akumulators netiek pareizi uzlādēts vai ierīce izslēdzas

Ja akumulators vairs neuzlādejas pilnībā, jums nepieciešams nomainīt to uz jaunu. Nogādājiet to vietējā Samsung servisa centrā.

Jūtams, ka ierīce ir sakarsusi

Izmantojot lietojumprogrammas, kam nepieciešams vairāk elektroenerģijas, vai ilgstoši lietojot ierīces lietojumprogrammas, ierīce var sakarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.

Ieslēdzot kameru, tiek parādīti kļūmes paziņojumi

Lai varētu palaist Samsung mobilās ierīces kameras lietojumprogrammu, jābūt pietiekamam pieejamās atmiņas un akumulatora jaudas daudzumam. Ja, ieslēdzot kameru, tiek parādīti kļūmes paziņojumi, rīkojieties atbilstīgi tālāk minētajām norādēm.

- Uzlādējiet akumulatoru.
- Atbrīvojiet daļu atmiņas, pārnesot failus uz datoru vai dzēšot failus no savas ierīces.
- Restartējiet ierīci.
- Ja pēc šo padomu realizēšanas kameras aplikācija vēl joprojām izraisa kļūmes, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Atverot mūzikas failus, tiek parādīti kļūmes paziņojumi

Atsevišķus mūzikas failus ar šo Samsung mobilo ierīci nevarēs atskaņot dažādu iemeslu dēļ. Ja, ierīcē atverot mūzikas failus, tiek parādīti kļūmes paziņojumi, rīkojieties atbilstīgi tālāk minētajām norādēm.

- Atbrīvojiet daļu atmiņas, pārnesot failus uz datoru vai dzēšot failus no savas ierīces.
- Pārliecinieties, ka mūzikas fails nav aizsargāts ar digitālā satura tiesību pārvaldību (DRM). Ja failu aizsargā DRM, pārliecinieties, ka jums ir nepieciešamā licence vai atslēga faila atskaņošanai.
- Pārliecinieties, ka ierīce atbalsta šo faila veidu.

Netiek atrasta cita Bluetooth ierīce

- Pārliecinieties, ka jūsu ierīcē ir aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.
- Ja nepieciešams, pārliecinieties, ka Bluetooth bezvadu funkcija ir aktivizēta tajā ierīcē, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
- Pārliecinieties, ka jūsu ierīce un otra Bluetooth ierīce atrodas maksimālā Bluetooth diapazona robežās (10 metri/30 pēdas).

Ja iepriekš norādītie padomi nepalīdz novērst problēmu, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Savienojot ierīci ar datoru, savienojums netiek izveidots

- Pārliecinieties, ka izmantotais datora datu kabelis ir savietojams ar jūsu ierīci.
- Pārliecinieties, ka jūsu datorā ir instalēti un atjaunināti attiecīgie draiveri.

Drošības pasākumi

Lai nesavainotu sevi vai citus un nebojātu ierīci, pirms lietošanas izlasiet visu tālāko informāciju.

Brīdinājums: izvairieties no elektriska trieciena, uzliesmojuma vai sprādziena

Neizmantojiet ierīci, ja pamanāt, ka strāvas vadi vai spraudņi ir bojāti vai rozetes ir vaļīgas

Nepieskarieties strāvas vadam ar slapjām rokām un neatvienojiet lādētāju, velkot to aiz vada

Nelokiet un nebojājiet strāvas vadu

Kamēr ierīce lādējas, neizmantojiet to un nepieskarieties tai ar slapjām rokām

Neveidojiet īsslēgumu ar lādētāju vai akumulatoru

Nenometiet un nepakļaujiet lādētāju vai akumulatoru cita veida triecienam

Nelādējiet akumulatoru ar lādētājiem, kurus ražotājs nav apstiprinājis

Nelietojiet ierīci negaisa laikā

Jūsu ierīcei var būt darbības traucējumi un paaugstināts risks saņemt elektrisko triecienu.

Nelietojiet tādus litija jonu akumulatorus, kas ir bojāti vai kam ir sūces

Lai uzzinātu, kā pareizi atbrīvoties no litija jonu akumulatoriem, sazinieties ar tuvāko pilnvaroto apkopes centru.

Esiet piesardzīgi, izmantojot akumulatorus un lādētājus un tos likvidējot

- Izmantojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātus akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šai ierīcei. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var radīt nopietnus savainojumus vai bojāt ierīci.
- Nekad nemetiet akumulatorus vai ierīces ugunī. Atbrīvojoties no lietotiem akumulatoriem vai ierīcēm, ņemiet vērā visus vietējos noteikumus.
- Nekad nenovietojiet akumulatorus vai ierīces uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai uz radiatoriem. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nekad nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārēja spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkaršanu.

Sargājiet ierīci, akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet ierīci vai akumulatoru ļoti zemai vai ļoti augstai temperatūrai.
- Pārāk augsta vai zema temperatūra var deformēt ierīci, samazināt akumulatora elektrisko ietilpību, kā arī saīsināt ierīces un akumulatora kalpošanas ilgumu.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora „+" un „-" spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Uzmanību! Izmantojot ierīci vietās ar lietošanas ierobežojumiem, ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus

Izslēdziet ierīci, ja tā norādīts

Ņemiet vērā visus noteikumus, kas ierobežo mobilās ierīces lietošanu kādā noteiktā teritorijā.

Neizmantojiet ierīci citu elektronisku ierīču tuvumā

Vairums elektronisko ierīču izmanto radiofrekvenču signālus. Tādēļ jūsu ierīce var traucēt citu ierīču darbību.

Neizmantojiet ierīci elektrokardiostimulatora tuvumā

- Centieties neizmantot ierīci tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatora, jo jūsu ierīce var traucēt tā darbību.
- Ja ierīce tomēr jāizmanto, raugieties, lai tā neatrastos tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatora.
- Lai mazinātu elektrokardiostimulatora darbības traucējumus, lietojiet ierīci tajā ķermeņa pusē, kurā neatrodas elektrokardiostimulators.

Neizmantojiet ierīci slimnīcās vai tādu medicīnas iekārtu tuvumā, kuru darbību varētu traucēt radiofrekvenču signāli

Ja jūs pats izmantojat kādu medicīnas iekārtu, sazinieties ar šīs iekārtas ražotāju, lai pārliecinātos, vai tās darbību neietekmē radiofrekvenču signāli.

Ja izmantojat dzirdes aparātu, sazinieties ar tā ražotāju, lai uzzinātu vai tā darbību neietekmē radiofrekvenču signāli

Dažu dzirdes aparātu darbību var ietekmēt jūsu ierīces radiofrekvenču signāli. Sazinieties ar ražotāju, lai pārliecinātos, vai iespējams droši lietot dzirdes aparātu.

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamā vidē

- Sprādzienbīstamās vidēs vienmēr ņemiet vērā noteikumus, instrukcijas un brīdinājuma zīmes.
- Nelietojiet ierīci degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes punktos), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā un spridzināšanas vietās.
- Neglabājiet un nepārvadājiet viegli uzliesmojošus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamus materiālus vienā nodalījumā ar ierīci, tās detaļām vai piederumiem.

Izslēdziet ierīci, atrodoties lidaparātā

Ierīci izmantot lidaparātos ir aizliegts. Ierīces radiofrekvences signāli var traucēt lidaparāta elektroniskajām navigācijas ierīcēm.

Jūsu ierīces radiofrekvences signāli var traucēt motorizētu transportlīdzekļu elektronisko ierīču darbību

Jūsu ierīces radiofrekvences signāli var traucēt jūsu mašīnas elektronisko ierīču darbību. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar ražotāju.

Ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus par mobilās ierīces izmantošanu automašīnā

Braucot galvenais uzdevums ir droši vadīt automašīnu. Likums aizliedz, braucot izmantot mobilo ierīci. Jūsu un apkārtējo drošībai rīkojieties saprātīgi un ņemiet vērā tālāk minētos padomus.

- Izmantojiet brīvroku ierīci.
- Neveiciet pierakstus un neměģiniet atrast tālruņu numurus. Darāmo darbu saraksta vai adrešu kataloga pārskatīšana novērš jūsu uzmanību no jūsu galvenā uzdevuma – drošas braukšanas.

Mobilās ierīces apkope un izmantošana

Neļaujiet ierīcei samirkt

- Mitrums un visu veidu šķidrumi var bojāt ierīces detaļas vai elektroniskos savienojumus.
- Izslēdziet ierīci, ja tā ir nokļuvusi mitrumā. Ja ierīce samirkst, izslēdziet to. Nosusiniet ierīci ar dvieli un nogādājiet to uz servisa centru.
- Šķidrumi mainīs marķējumu krāsu ierīces iekšpusē, tādējādi norādot, ka ierīce nonākusi saskarē ar šķidrumiem. Bojājumi, kas radušies ūdens dēļ, var padarīt ražotāja garantiju nederīgu.

Neglabājiet un neizmantojiet ierīci putekļainās vai netīrās vietās

Putekļi var traucēt ierīces darbībai.

Neglabājiet ierīci uz nelīdzenas virsmas

Ja ierīce nokritīs, tā var tikt bojāta.

Neglabājiet ierīci karstās vai aukstās vietās. Izmantojiet ierīci no -20 °C līdz 45 °C temperatūrā

- Aizvērtā automašīnā jūsu ierīce var eksplodēt, jo temperatūra automašīnā var sasniegt līdz 80 °C.
- Pārāk ilgi neatstājiet ierīci tiešā saules staru ietekmē, piemēram, uz automašīnas priekšējā paneļa.
- Glabājiet akumulatoru no -20 °C līdz 45 °C temperatūrā.

Neglabājiet ierīci kopā ar tādiem priekšmetiem kā monētas, atslēgas vai kaklarotas

- Ierīce var deformēties vai sākt darboties kļūdaini.
- Ja akumulatora spailes saskaras ar metāla objektiem, akumulators var uzliesmot.

Neglabājiet ierīci magnētisko lauku tuvumā

- Magnētiskā lauka ietekmē akumulators var izlādēties vai ierīce var sākt darboties kļūdaini.
- Magnētiskais lauks var bojāt kartes ar magnētiskajām joslām, piemēram, kredītkartes, tālruņu kartes, caurlaides vai iekāpšanas kartes.
- Neizmantojiet somas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet ierīci ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Neglabājiet ierīci sildītāju, mikroviļņu krāšņu, karstu virtuves piederumu vai augstspiediena konteineru tuvumā

- Var rasties akumulatora sūce.
- Ierīce var pārkarst un uzliesmot.

Nenometiet ierīci un nepakļaujiet to cita veida triecieniem

- Var sabojāt jūsu ierīces ekrānu.
- Ja ierīci saliec vai deformē, to var sabojāt vai tās daļas var sākt darboties kļūdaini.

Neizmantojiet zibspuldzi pārāk tuvu cilvēku vai dzīvnieku acīm

Ja izmantosiet zibspuldzi pārāk tuvu acīm, var iestāties īslaicīgs redzes zudums vai iespējams traumēt acis.

Pēc iespējas ilgāka akumulatora un lādētāja kalpošanas laika nodrošināšana

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas ilgumu.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms izmantošanas atkal jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no barošanas avota.
- Izmantojiet akumulatoru tikai tam paredzētajam nolūkam.

Izmantojiet ražotāja apstiprinātus akumulatorus, lādētājus, papildpiederumus un detaļas

- Izmantojot universālus akumulatorus vai lādētājus, var saīsināt ierīces kalpošanas ilgumu vai radīt kļūdainu ierīces darbību.
- Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par lietotāja drošību, ja izmanto papildpiederumus vai detaļas, kuras nav apstiprinājis Samsung.

Nekošļājiet un nesūkājiet ierīci vai akumulatoru

- Šādi rīkojoties, ierīci var sabojāt vai tā var eksplodēt.
- Ja bērni lieto šo ierīci, pārliecinieties, ka viņi to dara pareizi.

Runājot pa ierīci:

- runājiet tieši mikrofonā;
- centieties neaizskart ierīces iekšējo antenu. Citādi ierīce var sākt raidīt vairāk radiofrekvences signālus nekā vajadzīgs;
- neturiet ierīci pārlieku cieši, taustiņus spiediet uzmanīgi, centieties mazināt reižu skaitu, cik nospiežat taustiņus, izmantojot tālruņa īpašās funkcijas (piemēram, intuitīvo tekstu), kā arī centieties ierīci izmantot ar pārtraukumiem

Runājot pa ierīci

- Pārlieku liela skaņa var radīt dzirdes traucējumus.
- Pārlieku liela skaņa braucot var novērst jūsu uzmanību un var rasties negadījums.
- Pirms austiņu ievietošanas skaņas avota ierīcē vienmēr samaziniet skaņu un atstājiet tādu skaņas skaļumu, lai varētu kvalitatīvi dzirdēt sarunu biedru vai mūziku.

Esiet uzmanīgi, izmantojot ierīci pārvietojoties

Vienmēr ievērojiet, kas notiek apkārt, lai nesavainotu sevi vai citus.

Nenēsājiet ierīci aizmugures kabatā vai ap vidukli

Citādi krītot jūs varat savainoties vai bojāt ierīci.

Nemēģiniet izjaukt, pārveidot vai labot ierīci

- Šādas izmaiņas vai pārveidojumi var padarīt nederīgu ražotāja garantiju. Lai veiktu apkopi, nogādājiet ierīci Samsung apkopes centrā.
- Neizjauciet un nepārduriet akumulatoru, jo šāda rīcība var radīt eksploziju vai uzliesmojumu.

Nekrāsojiet un nelīmējiet uzlīmes uz savas ierīces

Krāsa un uzlīmes var traucēt kustīgajām daļām un to pareizai darbībai. Ja jums ir alerģija pret krāsu vai produkcijas metāliskajām daļām, jums var būt niezēšana, ekzēma vai ādas pietūkums. Šajā gadījumā vairs nelietojiet šo produkciju un konsultējieties ar savu ārstu.

Ierīces tīrīšana

- Noslaukiet ierīci vai lādētāju ar dvieli vai citu piemērotu priekšmetu.
- Notīriet akumulatora spailes ar kokvilnas drāniņu vai dvieli.
- Neizmantojiet ķīmiskas vielas vai šķidinātājus.

Neizmantojiet ierīci, ja tās ekrāns ir ieplaisājis vai salauzts

Ieplīsis stikls vai akrilšķiedra var savainot jūsu rokas un seju. Nogādājiet ierīci Samsung apkopes centrā, lai to salabotu.

Izmantojiet ierīci tikai norādītajiem mērķiem

Sabiedriskās vietās centieties netraucēt citiem

Neļaujiet ierīci izmantot bērniem

Šī ierīce nav rotaļlieta. Neļaujiet bērniem spēlēties ar to, tie var savainot sevi un apkārtējos vai sabojāt ierīci.

Piesardzība mobilo ierīču un piederumu uzstādīšanā

- Pārliecinieties, vai visas mobilās ierīces un ar tām saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts.
- Nenovietojiet ierīci un tās piederumus gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums, strauji piepūšoties gaisa spilvenam, var izraisīt nopietnus savainojumus.

Ierīci remontēt drīkst tikai kvalificēti speciālisti

Ja ierīci remontēt ļaujat nekvalificētām personām, ierīci iespējams sabojāt un var tikt anulēta tās garantija.

Saudzīgi lietojiet atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus un/vai bojāt karti vai ierīci.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Neaizmirstiet regulāri dublēt svarīgos datus

Samsung neatbild par datu zudumu.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (SAR) sertifikātu

Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības (ES) standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telekomunikācijas ierīču izstarotās radiofrekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem aizliegts pārdot tādas mobilās ierīces, kas pārsniedz maksimālo izstarojuma daudzumu (īpašo absorbcijas koeficientu jeb SAR) – 2,0 vatus uz vienu kilogramu ķermeņa audu.

Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šim modelim bija 0,185 vati uz kilogramu. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz mazāka, jo ierīce ir veidota tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu RF enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes stacijai. Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, ierīce samazina kopējo RF enerģijas iedarbību.

Nēsājot izstrādājumu vai lietojot to, kamēr tas atrodas ķermeņa tiešā tuvumā, ievērojiet 5 mm attālumu no ķermeņa, lai nodrošinātu atbilstību prasībām attiecībā uz pakļaušanu RF izstarojumam.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija

(Piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām akumulatoru nodošanas sistēmām)

Šis marķējums uz akumulatora, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma akumulatoru pēc tā kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem.

Ja uz akumulatora ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka akumulators satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par ES Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Akumulatoru nepareizi likvidējot, šis vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet akumulatorus atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet otrreizējai pārstrādei, izmantojot akumulatoru vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

Lietotājs nevar nomainīt šajā produktā iebūvēto pārlādējamo bateriju. Par baterijas maiņu interesējieties pie sava pakalpojumu sniedzēja.

Atruna

Atsevišķs, šajā ierīcē pieejams saturs un pakalpojumi pieder trešajām pusēm, un tos aizsargā autortiesības, patenti, preču zīmes un/vai citi intelektuālā īpašuma aizsardzības likumi. Šāds saturs un pakalpojumi ir paredzēti tikai personiskai, nekomerciālai lietošanai. Jūs nedrīkstat lietot saturu vai pakalpojumus tādā veidā, kādā to nav atļāvis satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs. Neierobežojot tālāk minēto, ja vien iepriekš to nav atļāvis attiecīgā satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs, jūs nedrīkstat pārveidot, kopēt, pārpublicēt, augšupielādēt, izlikt, pārsūtīt, tulkot, pārdot, radīt atvasinājumus, lietot vai izplatīt jebkādā veidā vai līdzekļiem šajā ierīcē parādīto saturu vai pakalpojumus.

„TREŠO PUŠU SATURS UN PAKALPOJUMI TIEK NODROŠINĀTI AR VISIEM TRŪKUMIEM. SAMSUNG NESNIEDZ ŠĀDAM SATURAM VAI PAKALPOJUMIEM NEKĀDAS IZTEIKTAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS. UZŅĒMUMS SAMSUNG SKAIDRI ATSAKĀS NO JEBKĀDĀM NETIEŠĀM GARANTIJĀM, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR GARANTIJĀM SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA PIEPRASĪTĪBU VAI PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM. SAMSUNG NEGARANTĒ ŠAJĀ IERĪCĒ PIEEJAMĀ SATURA VAI PAKALPOJUMU PRECIZITĀTI, DERĪGUMU, SAVLAICĪGUMU, LIKUMĪBU VAI PABEIGTĪBU, UN UZŅĒMUMS SAMSUNG NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMSIES ATBILDĪBU, TOSTARP NEVĒRĪGAS ATTIEKSMES DĒĻ VAI SAISTĪBĀ AR LĪGUMIEM VAI LIKUMĀ NOTEIKTU ATLĪDZINĀMU KAITĒJUMU, UN PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, TĪŠIEM VAI IZRIETOŠIEM BOJĀJUMIEM, ADVOKĀTU HONORĀRIEM, IZMAKSĀM VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES VAI IR BIJUŠI SAISTĪBĀ AR JEBKĀDU IEKĻAUTO INFORMĀCIJU VAI KAS RADUŠIES JUMS VAI TREŠAJĀM PUSĒM SATURA VAI PAKALPOJUMU LIETOŠANAS REZULTĀTĀ, PAT JA IEPRIEKŠ TIKA SNIEGTA INFORMĀCIJA PAR ŠĀDU BOJĀJUMU IESPĒJAMĪBU.”

Trešo pušu pakalpojumu darbība var tikt izbeigta jebkurā laikā, un Samsung nepārstāvēs un nesniegs garantijas par satura vai pakalpojumu turpmāku pieejamību. Trešo pušu saturs un pakalpojumi tiek pārsūtīti, izmantojot tīklus un pārsūtīšanas iespējas, kuras uzņēmums Samsung nepārvalda. Neierobežojot šīs atrunas vispārīgos apgalvojumus, Samsung skaidri atsakās no atbildības par jebkura šajā ierīcē pieejamā satura vai pakalpojumu darbības pārtraukšanu vai aizturēšanu.

Uzņēmums Samsung neuzņemsies atbildību par klientu apkalpošanu attiecībā uz saturu un pakalpojumiem. Jebkurš jautājums vai pakalpojuma pieprasījums saistībā ar saturu vai pakalpojumiem ir jāadresē tieši attiecīgajiem satura un pakalpojumu sniedzējiem.

Alfabētiskais rādītājs

akumulators
- uzlāde 8

AllShare 49

atgādinājumi
- izveide 45
- skatīšana 45

atmiņas karte
- formatēšana 10
- ievietošana 9
- izņemšana 10

Bluetooth
- aktivizēšana 48
- datu saņemšana 49
- datu sūtīšana 49
- ierīču atrašana un savienošana pārī 48

DLNA
- skat. AllShare

e-grāmata
- importēšana 51
- lasīšana 25, 51
- lejupielādēšana 25

e-pasts
- kontu iestatīšana 32
- skatīšana 33
- sūtīšana 32

failu pārvaldnieks
- atbalstītie failu formāti 52
- failu atvēršana 53
- failu dzēšana 53
- failu kopēšana vai izgriešana 53

fotoattēli
- panorāmas fotoattēla uzņemšana 38
- sava foto uzņemšana 39
- skatīšana 42
- uzņemšana 37
- uzņemšana, izmantojot skatus 38
- uzņemšana smaidoša uzņēmuma režīmā 38

gaidīšanas ekrāns
- vienumu noņemšana 16
- vienumu pārvietošana 16
- vienumu pievienošana 15

galerija
- fotoattēlu skatīšana 42
- videoklipu atskaņošana 42

Google mail 31

Google Maps 28

Google Talk 33

ierīce
- ieslēgšana vai izslēgšana 11
- iestatījumi 56
- indikatora ikonas 13
- īsceļu panelis 16
- izkārtojums 11
- pielāgošana 17
- taustiņi 12

iestatījumi
- atrašanās vieta un drošība 57
- bezvadu funkcija un tīkls 56
- darbības vieta un teksts 59
- datums un laiks 61
- konfidencialitāte 59
- konti un sinhronizēšana 58
- lietojumprogrammas 58
- meklēšana 59
- pieejamība 61
- SD karte un tālruņa atmiņa 59
- teksta pārveide runā 60

ikdienas apskats 27
internets
sk. tīmekļa pārlūks
izvēlnes ekrāns
kārtošana 17
piekļuve 16
kalendārs
notikumu apskate 44
notikumu izveide 44
kamera
fotoattēlu uzņemšana 37
kameras pielāgošana 39
videokameras pielāgošana 41
videoklipu ierakstīšana 40
klusuma režīms 11
komplektācija 8
kontakti
izveide 43
laiks un datums, iestatīšana 17
market 26
meklēšana ar balsi 55
modinātāji
deaktivēšana 54
izveide 54
pārtraukšana 54
mūzikas atskaņotājs
atskaņošanas sarakstu izveide 36
failu pievienošana 35
mūzikas atskaņošana 35
pasaules pulkstenis 55
qik video 31
Samsung Apps 25
Samsung Kies 46
savienojumi
Bluetooth 48
dators 46
DLNA 49
WLAN 47
Savienojumi ar datoru
Samsung Kies 46
Savienojumi ar datoru.
lielapjoma atmiņa 46
Windows Media Player 46
sinhronizācija 46
skārienekrāns
bloķēšana 14
izmantošana 14
spilgtums, displejs 18
tālruņu katalogs
grupu izveide 43
kontaktu atrašana 43
kontaktu izveide 43
teksta atgādinājumi 45
teksta ievade 19
ThinkFree Office 51
tīmekļa pārlūks
atvērt vairākas lapas 23
grāmatzīmju pievienošana 24
informācijas meklēšana ar balsi 23
RSS plūsmu pievienošana 24
tīmekļa lapu pārlūkošana 22
uzdevumu pārvaldnieks 54
valoda 59
videoklipi
atskaņošana 41, 42
uzņemšana 40

videoklipu atskaņotājs 41, 42
Windows Media Player 46
WLAN
aktivizēšana 47
tīklu atrašana un savienojuma izveide 47
WPS izmantošana 48
YouTube
videoklipu augšupielāde 27
videoklipu skatīšanās 26
ziņas
e-pasta kontu iestatīšana 32
e-pasta sūtīšana 32

SAMSUNG ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, Samsung Electronics,

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts,

Portatīva Bluetooth/Wi-Fi ierīce : GT-P1010,

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst tālāk minēto standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 62311 : 2008 EN 503671 : 2002 IEC 62209-2 : 2010 Padomes rekomendācija 1999/519/EC
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Radio	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 300 440-1 V1.5.1 (03-2009) EN 300 440-2 V1.3.1 (03-2009) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008))

Mēs ar šo paziņojam, ka ir veikti visi būtiskie testi un iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. punktā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas pieteiktās iestādes:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168 !

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011. 01. 05 Joong-Hoon Choi/Laboratorijas vadītājs

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Samsung servisa centra adresi un tālruņa numuru skatiet garantijas kartē vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties savu izstrādājumu.

Šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no ierīcē redzamās, atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja.

Kies (sinhr. ar datoru) instalēšana Kies

1. Lejupielādējiet jaunāko Kies versiju Samsung tīmekļa vietnē (**www.samsungmobile.com**) un instalējiet to datorā.
2. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **USB iestatījumi** → **Samsung Kies**.
3. Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot datora datu kabeli. Plašāku informāciju skatiet lietojumprogrammas Kies palīdzības sadaļā.